# hp LaserJet 9000mfp hp LaserJet 9000Lmfp



# Wprowadzenie

Korzystanie z niniejszego dokumentu elektronicznego oznacza, że użytkownik akceptuje warunki określone w dokumencie <u>Prawa autorskie i umowa licencyjna</u>. © 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Więcej informacji na temat eksploatacji, konserwacji i diagnostyki niniejszego produktu znajduje się na stronie www.hp.com/support/lj9000 i w podręczniku *eksploatacja*.

#### Prawa autorskie i umowa licencyjna

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, oprócz przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP zawarte są wyłącznie w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia dotyczące niniejszego dokumentu.

Użytkownik opisanej w tym podręczniku drukarki Hewlett-Packard otrzymuje licencję na: a) drukowanie kopii niniejszego podręcznika dla WŁASNEGO, WEWNĘTRZNEGO lub FIRMOWEGO użytku z wyłączeniem sprzedaży, odsprzedaży lub innej formy dystrybucji takich kopii; b) umieszczanie elektronicznej kopii niniejszego podręcznika na serwerze sieciowym, pod warunkiem, że będzie on udostępniony wyłącznie OSOBISTYM, WEWNĘTRZNYM użytkownikom opisanej w niniejszym podręczniku drukarki Hewlett-Packard.

Edition 1. 10/2003

#### Znaki towarowe

Adobe® PostScript® jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated, który może być zastrzeżony w niektórych krajach.

Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w USA.

TrueType<sup>TM</sup> jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. w USA.

# Obsługa klientów HP

Dziękujemy za zakup urządzenia. Informacje o urządzeniach Hewlett-Packard LaserJet 9000 MFP i HP LaserJet 9000Lmfp można znaleźć nie tylko w niniejszym podręczniku *wprowadzenie*, lecz także w podręczniku *eksploatacja* pod adresem www.hp.com/support/lj9000.

Wraz z produktem użytkownik otrzymuje pakiet usług pomocy technicznej od firmy HP oraz jej partnerów serwisowych. Charakter tych usług zapewnia uzyskanie wymaganych rezultatów w sposób szybki i profesjonalny.

# Usługi on-line

Użytkownikom, którzy posiadają 24-godzinny dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu, proponujemy skorzystanie z następujących usług:

#### WWW (World Wide Web)

Sterowniki drukarek, najnowsze oprogramowanie drukarek HP oraz informacje o produktach i obsłudze klientów można uzyskać na następujących stronach internetowych:

w USA: www.hp.com

w Europie: www.hp.com

w Chinach: www.hp.com.cn

w Japonii: www.jpn.hp.com

w Korei: www.hp.co.kr

na Tajwanie: www.hp.com.tw

lub na lokalnej stronie internetowej ze sterownikami: www.dds.com.tw

#### Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Istnieje możliwość pobrania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego z Internetu. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, należy przejść do strony <a href="https://www.hp.com/go/lj9000\_firmware">www.hp.com/go/lj9000\_firmware</a> i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program HP Web Jetadmin umożliwia proste przesłanie aktualizacji oprogramowania sprzetowego do wielu drukarek (należy odwiedzić strone <a href="https://www.hp.com/go/webjetadmin">www.hp.com/go/webjetadmin</a>).

# Otrzymywanie programów narzędziowych i informacji elektronicznych

#### W USA i Kanadzie

#### Telefon:

(1) (661) 257-5565

#### Faks:

(1) (661) 257-6995

#### Adres pocztowy:

HP Distribution P.O. Box 907 Santa Clarita, CA 91380-9007 U.S.A.

### W krajach/regionach Azji i Pacyfiku

Proszę skontaktować się z firmą Mentor Media pod nr tel. (65) 740-4477 (Specjalny Region Administracyjny Hong Kong, Indonezja, Filipiny, Malezja lub Singapur).

W Korei proszę dzwonić pod numer (82) (2) 3270-0700.

#### W Australii, Nowej Zelandii i Indiach

Australia: tel. (03) 8877-8000.

Nowa Zelandia: tel. (64) (9) 356-6640.

Indie: tel. (91) (11) 682-6035.

### W celu uzyskania wersji w europejskim języku angielskim

Tel. +44 (0) 207 512 52 02.

# Zamawianie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio w firmie HP

USA: tel. (1) (800) 752-0900. Kanada: tel. (1) (800) 387-3867.

# Płyta CD-ROM Asystent pomocy HP

Narzędzie to jest kompleksowym systemem informacji technicznych i informacji o produktach HP. Aby zaprenumerować tę kwartalną usługę w USA lub Kanadzie, należy zadzwonić pod numer (1) (800) 457-1762. W Specjalny Region Administracyjny Hong Kong, Indonezji, Malezji lub Singapurze należy zadzwonić do firmy Fulfill Plus pod numer (65) 740-4477.

# Informacje serwisowe HP

Aby odnaleźć autoryzowanych sprzedawców firmy HP w USA, należy zadzwonić pod numer (1) (800) 243-9816. W Kanadzie należy zadzwonić pod numer (1) (800) 387-3867.

## Umowy serwisowe z firmą HP

USA: tel. (1) (800) 743-8305. Kanada: tel. (1) (800) 268-1221. Aby uzyskać serwis rozszerzony, należy zadzwonić pod numer (1) (800) 446-0522.

# Opcje pomocy dla klientów na całym świecie

#### Pomoc dla klientów i serwis w USA i Kanadzie

- USA: tel. (1) (208) 323-2551, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 21.00 do 9.00 czasu warszawskiego.
- Kanada: tel. (1) (905) 206-4663 lub (1) (800) 387-3867, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 23.00 do 11.00 czasu warszawskiego.

Pomoc techniczna jest bezpłatna w okresie gwarancyjnym. Obowiązują jednak opłaty za zamiejscowe rozmowy telefoniczne. Dzwoniąc pod ten numer należy mieć dostęp do swojego systemu komputerowego i numeru seryjnego drukarki.

Jeśli produkt na pewno wymaga naprawy, należy zadzwonić pod numer (1) (800) 243-9816 w celu uzyskania informacji o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym HP.

# Spis treści

# 1 Podstawy

	Uwagi wstępne Funkcje i zalety urządzenia Części i akcesoria Wygląd zewnętrzny urządzenia wraz z akcesoriami Ładowanie podajników	12 14 16 17
	Ładowanie podajnika 1	19 21 24
	Znaczenie komunikatów o błędach	
	Pomoc "Co to jest?"	26
2	Panel sterowania	
	Uwagi wstępne Ogólne omówienie panelu sterowania i jego działania Układ panelu sterowania Funkcje panelu sterowania Obsługa panelu sterowania Pasek stanu	30 30 31 33

Do	myślny ekran dotykowy panelu sterowania	
	Modyfikacja obrazu	
	Kopia	35
	Opcje wysyłania	35
3 Cy	frowa dystrybucja dokumentów na żądanie	
Uw	vagi wstępne	37
Po	dstawy wysyłania	38
	Wprowadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów	
	Ładowanie dokumentów	
	Wysyłanie dokumentu przy użyciu fabrycznych ustawień domyślnych	39
4 Ko	piowanie na żądanie	
Uw	vagi wstępne	41
	dstawowa procedura kopiowania	
	Fabryczne ustawienia domyślne kopiowania	42
	Kopiowanie jednym przyciskiem	
	Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika	
	Kopiowanie na obu stronach papieru (dwustronne)	
M -	Kopiowanie książek	
IVIC	odyfikowanie ustawień kopiowania dla bieżącego zlecenia	
	Dostosowywanie kontrastu kopii	
	Poprawa jakości kopii	
5 Dru	ıkowanie z miejsca pracy	
Uw	agi wstępne	47
	ukowanie z poziomu aplikacji	
	ukowanie dwustronne (na obu stronach arkusza)	
Sto	osowanie funkcji przechowywania zleceń	60

# 6 Urządzenia wyjściowe

Uwagi wstępne	6
Układacz na 3000 arkuszy	62
Funkcje obsługi papieru	62
Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy	63
Funkcje obsługi papieru	63
Korzystanie ze zszywacza	63
Ładowanie zszywek	64
Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania	60
Funkcje obsługi papieru	60
Korzystanie ze zszywacza	60
Ładowanie zszywek	68
Tworzenie broszur	70
7 Konserwacja	
Uwagi wstępne	7 <sup>.</sup>
Informacje na temat kaset z tonerem	72
Zestaw konserwacyjny drukarki	73
Czyszczenie urządzenia	74
A Specyfikacje	
Specyfikacje papieru	80
Obsługiwane formaty papieru na wejściu i wyjściu	84
Obsługiwane rodzaje papieru	88
Naklejki	9
Folie przezroczyste	9
Koperty	92
Karton i papier o dużej gramaturze	93

Spis treści 10

Specyfikacje otoczenia	94
Pobór mocy	94
Zasilanie	95
Specyfikacje akustyczne	95
Wydajność prądowa źródła zasilania	96
Środowisko pracy	96
Funkcja dostępu przez Internet	
Korzystanie z funkcji dostępu przez Internet	97
corowidz	

# Podstawy

# Uwagi wstępne

W niniejszym rozdziale omówiono następujące podstawowe cechy i funkcje urządzenia:

- funkcje i zalety urządzenia,
- wygląd zewnętrzny urządzenia wraz z akcesoriami,
- ładowanie podajników,
- znaczenie komunikatów o błędach,
- system Pomocy.

Uwagi wstępne PLWW

# Funkcje i zalety urządzenia

W niniejszej części przedstawiono główne funkcje urządzenia.

#### **Funkcje**

- kopiowanie dwustronne,
- modyfikacja obrazu,
- cyfrowa dystrybucja dokumentów kolorowych,
- drukowanie szerokiego formatu,
- wykończenie dokumentów.

#### Szybkość i przepustowość

- skanowanie i drukowanie z szybkością 50 stron na minutę (ppm) na papierze w formacie Letter lub ISO A4 (tylko HP LaserJet 9000mfp);
- skanowanie i drukowanie z szybkością 40 stron na minutę (ppm) na papierze w formacie Letter lub ISO A4 (tylko HP LaserJet 9000Lmfp);
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 100 stron;
- możliwość skalowania w zakresie od 25 do 400 procent przy użyciu szyby skanera;
- możliwość skalowania w zakresie od 25 do 200 procent przy użyciu podajnika ADF;
- funkcje Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) Once;
- wydruk pierwszej strony w czasie 8 sekund;
- normatywny cykl pracy: do 300 000 stron miesięcznie;
- mikroprocesor z zegarem 300 MHz.

#### Rozdzielczość

- 600 punktów na cal (dpi) przy zastosowaniu technologii REt;
- tryb FastRes 1200 zapewnia jakość 1200 dpi przy pełnej szybkości drukowania;
- do 220 odcieni szarości.

### Pamięć

- 128 megabajtów (MB) pamięci RAM, z możliwością rozbudowy do 384 MB przy zastosowaniu standardowych,
   100-pinowych modułów DIMM;
- technologia Memory Enhancement (MET), która automatycznie kompresuje dane w celu bardziej efektywnego wykorzystania pamięci RAM.

## Język i czcionki

- sterownik języka drukowania HP PCL 6;
- sterownik HP PCL 5e obsługujący starsze urządzenia;
- język zleceń drukarki (PJL);
- język zarządzania drukarką (PML);
- 80 skalowalnych czcionek TrueType<sup>TM</sup>;
- standard emulacji PostScript® (PS) Level 3.

## Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi


- strona stanu ze wskaźnikiem tonera, licznikiem stron oraz informacjami na temat używanych formatów papieru;
- zamawianie materiałów eksploatacyjnych przez Internet;
- kaseta nie wymagająca wstrząsania;
- kaseta z tonerem bez taśmy uszczelniającej.

# Części i akcesoria

Rodzaj elementu	Element	Opis lub zastosowanie	Numer katalogowy
Obsługa papieru	Układacz na 3000 arkuszy	Jeden układacz o pojemności 3000 arkuszy.	C8084A
	Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy	Jeden układacz o pojemności 3000 arkuszy, umożliwiający zszywanie do 50 arkuszy jednego dokumentu.	C8085A
	Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania	W urządzeniu do wykańczania mieści się 1000 arkuszy. Urządzenie umożliwia układanie, zszywanie i składanie do 50 arkuszy papieru na broszurę. Ponadto umożliwia zszywanie broszur, które zawierają do 10 arkuszy papieru.	C8088A
	Kaseta ze zszywkami	Wymienna kaseta ze zszywkami HP 5000 do układacza/zszywacza na 3000 arkuszy.	C8091A
		Wymienna kaseta ze zszywkami HP 5000 do	
		wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania.	C8092A
Materiały eksploatacyjne	Kaseta z tonerem (30 000 obrazów)	Wymienne kasety inteligentne z tonerem HP o maksymalnej pojemności.	C8543X

Rodzaj elementu	Element	Opis lub zastosowanie	Numer katalogowy
Pamięć, czcionki i pamięć masowa	Moduły pamięci DIMM SDRAM (100-pinowe)	Usprawniają pracę urządzenia przy przetwarzaniu dużej ilości danych (maksymalnie 192 MB w modułach DIMM produkcji HP).	
		16 MB	C7843A
		32 MB	C7845A
		64 MB	C7846A
		128 MB	C9121A
	Moduły pamięci DIMM flash	Nieulotna pamięć czcionek i formularzy.	
	(100-pinowe)	16 MB	C9147AA
	Dysk twardy EIO	Pamięć nieulotna o pojemności 10 GB przeznaczona na czcionki i formularze. Umożliwia stosowanie funkcji RIP ONCE w przypadku zleceń zbyt dużych dla RIP ONCE w pamięci RAM.	J6054B
Przewody i interfejsy	Karty EIO	<ul> <li>Serwer druku HP Jetdirect 615N dla sieci Fast Ethernet (10/100BaseTX) (tylko RJ-45) (standardowo)</li> </ul>	J6057A
		<ul> <li>Serwer druku HP Jetdirect 615N dla sieci Token Ring (RJ-45, DB-9) (opcjonalnie)</li> </ul>	J4167A
		<ul> <li>Karta komunikacyjna HP Jetdirect – porty USB, szeregowy i LocalTalk (standardowo)</li> </ul>	J4135A
Zestaw konserwacyjny	Zestaw konserwacyjny drukarki	Zawiera wymienny zespół utrwalacza, zespół rolki transferu oraz rolkę podającą, pobierającą i rozdzielającą.	
		Dla urządzeń na 110 V	C9152A
		Dla urządzeń na 220 V	C9153A

# Wygląd zewnętrzny urządzenia wraz z akcesoriami

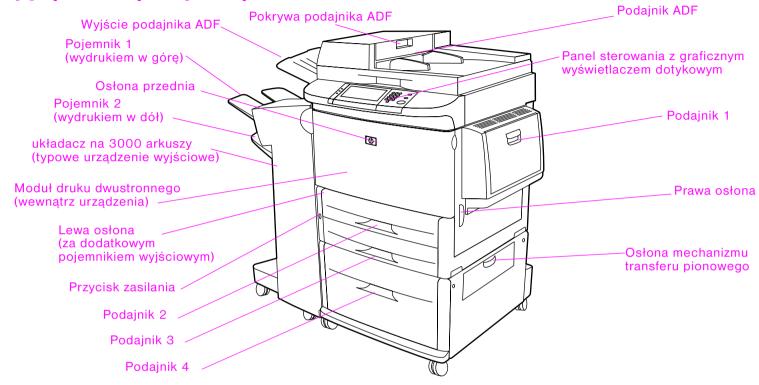

Uwaga

W przypadku układacza na 3000 arkuszy lub układacza/zszywacza na 3000 arkuszy w pojemniku 1 arkusze są układane tylko wydrukiem w górę, a w pojemniku 2 tylko wydrukiem w dół. Jeśli jako urządzenie wyjściowe wybrano wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania, w pojemniku 1 arkusze są układane zarówno wydrukiem w górę, jak i wydrukiem w dół, natomiast pojemnik 2 jest przeznaczony na broszury.

# Ładowanie podajników

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat ładowania materiałów w formatach standardowych i niestandardowych do czterech podajników.

#### UWAGA

Aby uniknąć zacięcia, nigdy nie należy dokładać ani usuwać papieru z podajnika 1, ani też otwierać podajnika 2, 3 lub 4 podczas drukowania lub kopiowania z danego podajnika.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, etykiety i koperty należy drukować wyłącznie z podajnika 1. Naklejki i koperty muszą być wysyłane do pojemnika wyjściowego wydrukiem w górę. Należy drukować tylko na jednej stronie naklejek i kopert.

# Ładowanie podajnika 1

W podajniku 1 mieści się do 100 arkuszy papieru lub 10 kopert. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 83.

- 1 Otwórz podajnik 1.
- Załaduj do urządzenia papier w formacie A4 lub Letter, dłuższą krawędzią skierowaną w kierunku urządzenia. Patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 83, aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania materiałów w formatach niestandardowych.

#### **UWAGA**

Aby uniknąć zacięć, arkusze etykiet należy drukować pojedynczo.


- 3 Ustaw boczne prowadnice papieru tak, aby lekko dotykały arkuszy papieru, lecz jednocześnie ich nie zaginały.
- 4 Sprawdź, czy papier mieści się pod przytrzymywaczami na prowadnicach i nie wystaje ponad wskaźniki załadowania.

#### Uwaga

Przy drukowaniu na papierze formatu A3 lub Ledger należy również wyciągnąć do oporu przedłużenie podajnika.

#### Uwaga

Domyślnie **Format podajnika 1** jest ustawiony na **Dowolny**. Jeśli format nie zostanie określony, każde zlecenie wysłane do urządzenia drukowane jest z podajnika 1, o ile został w nim umieszczony materiał do drukowania.

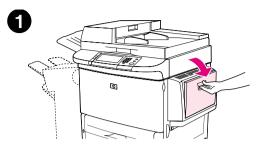





# Ładowanie podajników 2 i 3

Aby uzyskać informacje na temat specyfikacji papieru, patrz "Specyfikacje papieru" na stronie 83.


#### **UWAGA**

Aby uniknąć zacięcia, nigdy nie należy dokładać bądź usuwać papieru z podajnika podczas drukowania z tego podajnika.

- 1 Otwórz podajnik 2, wysuwając go aż do wyczucia oporu.
- 2 Załaduj około 100 arkuszy papieru odpowiednio do formatu.
- 3 Ustaw lewą (Y) prowadnicę papieru, ściskając umieszczoną na niej dźwignię i dosuwając ją do brzegu pliku.

#### Uwaga


W przypadku drukowania jednostronnego na papierze firmowym lub zadrukowanym, stronę przeznaczoną do drukowania należy skierować w dół. W przypadku drukowania dwustronnego na papierze firmowym lub zadrukowanym pierwszą stronę przeznaczoną do drukowania należy skierować do góry.

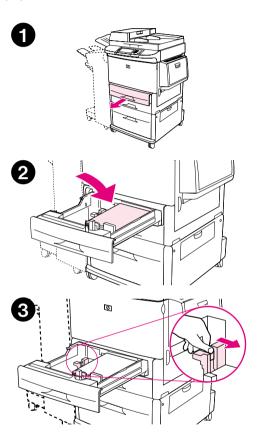


- 4 Ustaw przednią (X) prowadnicę papieru, ściskając umieszczoną na niej dźwignię i dosuwając ją do brzegu papieru.
- Załaduj resztę papieru (maksymalnie 500 arkuszy papieru w formacie standardowym), jeśli zachodzi taka potrzeba.
- 6 Ustaw dźwignię papieru w pozycji Standardowy, jeżeli ustawienie obu prowadnic odpowiada danemu formatowi standardowemu, na przykład Letter czy A4. W innym przypadku ustaw dźwignię w pozycji Nietypowy.
- 7 Wsuń podajnik do oporu.
- 8 Powtórz czynności od 1 do 7 w celu załadowania podajnika 3.

#### Uwaga

Jeżeli załadowano materiał o standardowym formacie, na wyświetlaczu graficznym wyświetlone zostaną jego wymiary. Jeżeli załadowano materiał o nietypowym formacie, należy zanotować rozmiar papieru (w mm), wskazywany przez lewą (Y) i przednią (X) prowadnicę, po czym przejść do sekcji "Ustawianie formatu papieru dla podajnika" na stronie 24.

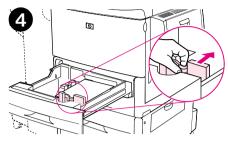

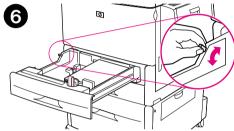



# Ładowanie podajnika 4

W podajniku 4 mieści się maksymalnie 2000 arkuszy. Informacje na temat specyfikacji papieru znajdują się w części "Specyfikacje papieru" na stronie 83.


#### **UWAGA**


Aby uniknąć zacięcia, nigdy nie należy dokładać bądź usuwać papieru z podajnika podczas drukowania z tego podajnika.


- 1 Otwórz podajnik, wysuwając go aż do wyczucia oporu.
- 2 Załaduj około 100 arkuszy papieru.
- Ustaw lewą (Y) prowadnicę papieru, ściskając umieszczoną na niej dźwignię i dosuwając ją do brzegu papieru.

#### Uwaga

W przypadku drukowania jednostronnego na papierze firmowym lub zadrukowanym stronę przeznaczoną do drukowania należy skierować w dół. W przypadku drukowania dwustronnego na papierze firmowym lub zadrukowanym pierwszą stronę przeznaczoną do drukowania należy skierować do góry.

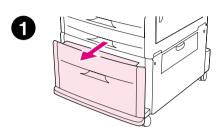


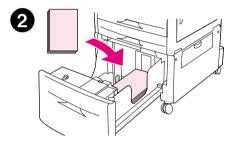

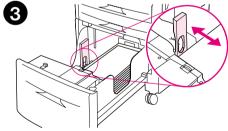

4 Ustaw przednią (X) prowadnicę papieru, ściskając umieszczoną na niej dźwignię i dosuwając ją do brzegu papieru.

- 5 Ustaw przełącznik Nietypowy/Standardowy w położeniu Standardowy, jeśli obie prowadnice są ustawione na tym samym znaczniku standardowym, np. Letter lub A4. W przeciwnym razie ustaw przełącznik w pozycji Nietypowy.
- 6 Załaduj resztę papieru (maksymalnie 2000 arkuszy papieru w formacie standardowym), jeśli zachodzi taka potrzeba.

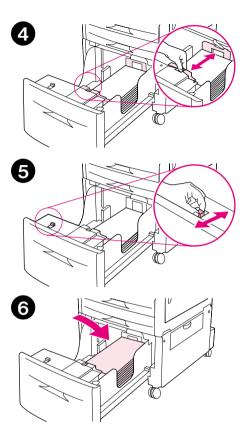

7 Przyciśnij stos papieru we wszystkich czterech narożnikach, aby sprawdzić, czy papier jest ułożony płasko i czy nie jest wygięty.


#### **UWAGA**


Nie należy przechowywać papieru ani innych przedmiotów po lewej stronie prowadnic. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia podajnika.

8 Wsuń podajnik do oporu.

#### Uwaga

Jeżeli załadowano materiał o nietypowym formacie, należy zanotować jego rozmiar (w mm) wskazywany przez każdą z prowadnic i przejść do sekcji "Ustawianie formatu papieru dla podajnika" na stronie 24.

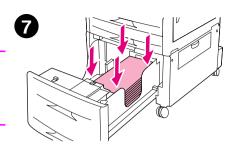

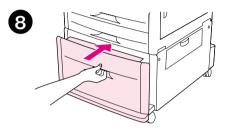

# Ustawianie formatu papieru dla podajnika

Przy ustawianiu formatu papieru dla podajnika należy skorzystać z poniższych wskazówek.

- Po załadowaniu do podajnika 1 materiału o dowolnym formacie należy za pomocą panelu sterowania skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało ten format.
- Po załadowaniu papieru o standardowym formacie (np. A4 lub Letter) do podajnika 2, podajnika 3 lub podajnika 4 urządzenie automatycznie wykrywa taki format i wyświetla go na panelu sterowania. Nie zachodzi konieczność ręcznego ustawiania formatu.
- Po załadowaniu materiału o nietypowym (niestandardowym) formacie do podajnika 2, 3 lub 4, należy za pomocą panelu sterowania skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało ten format.

Po załadowaniu papieru o formacie standardowym lub nietypowym do podajnika 1 drukowanie będzie przebiegać wolniej, o ile format taki nie zostanie określony na panelu sterowania. Po załadowaniu papieru o nietypowym formacie do podajnika 2, podajnika 3 lub podajnika 4 drukowanie odbywa się z normalną prędkością, gdyż format pobieranego papieru jest zdefiniowany w panelu sterowania.

#### Ustawianie dowolnego formatu dla podajnika 1

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Dotknij pozycji Obsługa papieru.
- 3 Dotknij pozycji Format pod. 1.
- 4 Dotknij opcji odpowiadającej załadowanemu formatowi papieru.
- 5 Dotknij przycisku **OK**, aby wyjść z menu.

#### Ustawianie standardowego formatu dla podajników 2, 3 i 4

Urządzenie automatycznie wykrywa format załadowanego papieru, w związku z czym nie trzeba ustawiać go ręcznie.

## Ustawianie nietypowego formatu dla podajników 2, 3 i 4

- 1 Sprawdź, czy przełącznik konfigurowanego podajnika znajduje się w pozycji Nietypowy.
- 2 Komunikat na panelu sterowania informuje o konieczności wprowadzenia formatu papieru.
- 3 Dotknij opcji jednostki miary (**Milimetry** lub **Cale**) (domyślną jednostką miary są **Milimetry**, gdyż oznaczenia na prowadnicach podajników wyrażone są w milimetrach).
- 4 Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz wymiar X (od przodu do tyłu).
- 5 Dotknij przycisku **OK**.
- 6 Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz wymiar Y (od lewej do prawej).
- 7 Dotknij przycisku **OK**, aby wyjść z menu.

# Znaczenie komunikatów o błędach

Na pasku stanu wyświetlacza graficznego panelu sterowania wyświetlane są komunikaty informujące o normalnym stanie urządzenia (np. GOTOWE) lub o stanie błędu (np. MAŁO ZSZYWEK), który wymaga interwencji. Urządzenie jest wyposażone w system Pomocy, w którym podane są instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia większości błędów. Po wykryciu błędu na wyświetlaczu graficznym pojawi się okno dialogowe. Zawiera ono instrukcje rozwiązania problemu.

# **System Pomocy**

W dowolnym momencie można uzyskać dostęp do systemu Pomocy na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego.

# Pomoc "Co to jest?"

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego urządzenie udostępnia informacje o dowolnych elementach. Na głównym ekranie należy dotknąć pozycji **Pomoc**, a następnie pozycji **Co to jest?** Po dotknięciu pozycji **Co to jest?** wyświetlona zostanie prośba "W celu uzyskania pomocy dotknij dowolnego elementu". Po dotknięciu danego elementu otwarte zostanie okno dialogowe z informacjami na jego temat. Po przeczytaniu informacji należy dotknąć pustego miejsca na ekranie, aby usunąć okno dialogowe **Co to jest?** 

Na innych poziomach ekranu dotykowego można uzyskać dostęp do systemu Pomocy, dotykając symbolu znajdującego się w prawym górnym rogu każdego ekranu.

# Pomoc "Pokaż, jak"

W Pomocy "Pokaż, jak" wyjaśniono, jak należy używać funkcji urządzenia.

- 1 Dotknij przycisku **Pomoc**.
- 2 Dotknij przycisku **Pokaż**, **jak**. Możesz wybrać temat na ekranie Pokaż, jak... indeks, używając paska przewijania do podświetlenia wybranego tematu.
- 3 Dotknij przycisku OK.

Przycisk **Pokaż**, **jak** pojawia się również w oknie dialogowym **Co to jest?**, jeśli wybrany element jest funkcją, która zawiera instrukcje. Na przykład po dotknięciu przycisku **Opcje wysyłania**, a następnie przycisku **Co to jest?** i opcji **E-mail** w podręcznym oknie dialogowym dostępny będzie przycisk **Pokaż**, **jak**. Dotknij przycisku **Pokaż**, **jak**, aby uzyskać instrukcje na temat wysyłania pocztą elektroniczną dokumentu z urządzenia.

## Drukowanie wybranego tematu

Dowolne instrukcje z pomocy **Pokaż**, **jak** można wydrukować dotykając przycisku **Wydrukuj ten temat** w górnej części ekranu Pokaż, jak.

System Pomocy PLWW

System Pomocy PLWW

# Panel sterowania

# Uwagi wstępne

Panel sterowania urządzenia jest wyposażony w unikalny ekran dotykowy, integrujący funkcje kopiowania, cyfrowej dystrybucji dokumentów i drukowania. Udostępnia wszystkie funkcje standardowej kopiarki, jak również możliwości cyfrowej dystrybucji dokumentów i drukowania. Pozwala użytkownikowi opisać własności oryginalnego dokumentu, zmodyfikować dokument, a następnie wybrać funkcje związane z kopiowaniem.

Panel sterowania zawiera także różne menu, które pozwalają ustawić systemowe wartości domyślne, dostosować ustawienia dla konkretnego zlecenia oraz zapisać i pobrać wydrukowane i zeskanowane zlecenia.

W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólne omówienie panelu sterowania i jego menu. Poszczególne funkcje panelu sterowania, dotyczące zleceń wysyłania, kopiowania i drukowania, przedstawiono w dalszych rozdziałach.

Panel sterowania zapewnia:


- czytelne odpowiedzi i reakcje na działania użytkownika korzystającego z graficznego wyświetlacza dotykowego,
- pomoc w nauce obsługi funkcji urządzenia,
- czytelne instrukcje i ilustracje,
- czytelne komunikaty o stanie wyświetlane zawsze w tym samym miejscu.

Uwagi wstępne PLWW

# Ogólne omówienie panelu sterowania i jego działania

# Układ panelu sterowania

Panel sterowania obejmuje graficzny wyświetlacz dotykowy, trzy przyciski kontroli zleceń, klawiaturę numeryczną i trzy diody LED.

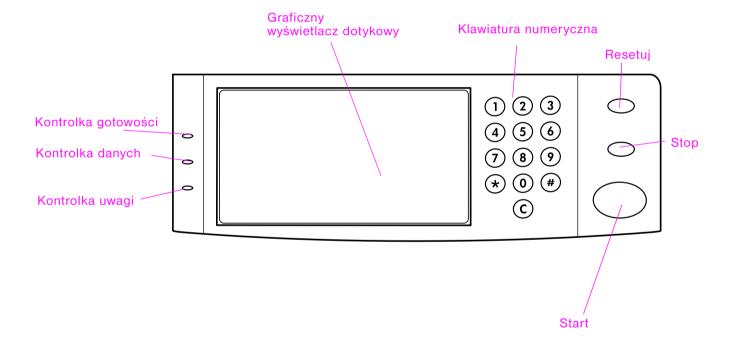

# Funkcje panelu sterowania

Panel sterowania zawiera trzy kontrolki:

 Gotowość: zielona kontrolka, która świeci, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania, wysyłania lub odbioru danych.

- Dane: zielona kontrolka, która miga podczas przesyłania danych.
- Uwaga: pomarańczowa kontrolka, która świeci, gdy urządzenie wymaga interwencji użytkownika.

Funkcja
Wyświetla aktualny stan urządzenia, ilość kopii, menu i opcje Pomocy.
Zapewnia dostęp do ustawień takich, jak obsługa papieru i konfiguracja urządzenia.
Zapewnia dostęp do opcji "Co to jest?" lub "Pokaż, jak" Pomocy.
Wyświetla ustawienia opisujące oryginalny dokument. Urządzenie może automatycznie wykrywać format dokumentu.
Wyświetla ustawienia opisujące cechy wyjściowe dokumentu.
Pozwala wysyłać dokumenty pocztą elektroniczną.
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar kopii.
Zwiększa lub zmniejsza jasność.


Pozwala na uzyskanie dostępu do Pomocy "Co to jest?". Umieszczony w menu ekranu dotykowego.

?

Funkcje/Klawisze	Funkcja  Pozwala na uzyskanie dostępu do ekranu z funkcjami poprawy jakości.	
Poprawa jakości		
RESETUJ	Przywraca fabryczne lub zdefiniowane przez użytkownika domyślne ustawienia zlecenia.	
Sтор	Anuluje bieżące zlecenie.	
START	Rozpoczyna zlecenie kopiowania, wysyłanie w postaci cyfrowej lub kontynuuje zlecenie, które zostało przerwane.	
KLAWIATURA NUMERYCZNA	Pozwala na określenie liczby wykonywanych kopii oraz wprowadzanie innych wartości numerycznych.	

# Obsługa panelu sterowania

Do poruszania się po menu panelu sterowania służy graficzny wyświetlacz dotykowy.

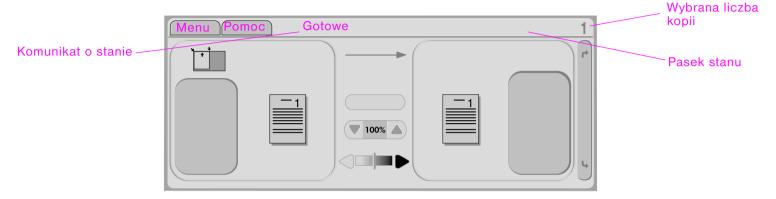

### Pasek stanu

Pasek stanu jest umieszczony w górnej części ekranu dotykowego wyświetlacza graficznego. Na pasku stanu znajdują się następujące elementy: Menu, Pomoc, komunikaty o stanie i wybrana liczba kopii.


- Menu: Należy wybrać menu z listy, na przykład menu Informacje lub Obsługa papieru.
- Należy wybrać Pomoc "Co to jest?" lub "Pokaż, jak". (Patrz "System Pomocy" na stronie 26.)
- Komunikat o stanie: Pokazuje aktualny stan urządzenia, taki jak Gotowe lub Skanowanie strony 1.
- Wybrana liczba kopii: Wyświetla wybraną liczbę kopii. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest 1.

Komunikaty o błędach, wymagające interwencji użytkownika, wyświetlane są w osobnym oknie dialogowym, które uniemożliwia normalną interakcję aż do zamknięcia okna.

Obsługa panelu sterowania PLWW

# Domyślny ekran dotykowy panelu sterowania

Ekran dotykowy wyświetlacza graficznego jest podzielony na cztery sekcje: Oryginał, Modyfikacja obrazu, Kopia i przycisk **Opcje wysyłania**.

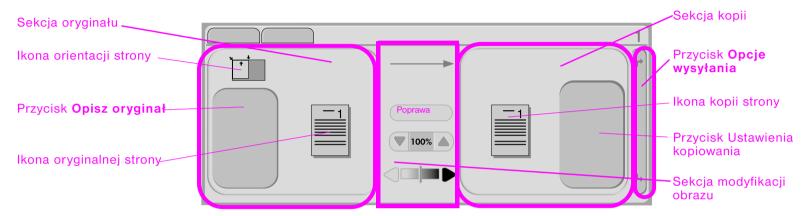

# Oryginał

Sekcja oryginału na ekranie dotykowym pozwala użytkownikowi opisać cechy oryginalnego dokumentu. Sekcja ta jest podzielona na trzy części, które opisują kopiowany oryginał:

- Ikona orientacji strony: Pokazuje, jak oryginał powinien być umieszczony na szybie skanera lub w podajniku ADF.
   Format papieru jest automatycznie wykrywany przez urządzenie, gdy papier zostanie umieszczony na szybie skanera lub w podajniku ADF. Automatycznie wykryty format można zmienić po dotknięciu przycisku Opisz oryginał.
- Przycisk **Opisz oryginał**: Umożliwia wyświetlenie i zmianę opisu oryginalnego dokumentu.
- Ikona oryginalnej strony: Wyświetla bieżące ustawienia w postaci graficznej.

# Modyfikacja obrazu

Ta sekcja wyświetlacza graficznego służy do regulacji kontrastu i zmniejszania lub powiększania obrazu. Po dotknięciu przycisku **Poprawa jakości** wyświetlane są dodatkowe opcje modyfikacji obrazu.

# Kopia

Sekcja kopiowania wyświetlacza graficznego zawiera ikonę strony kopii oraz przycisk Ustawienia kopiowania.

- Ikona kopii strony: Wyświetla bieżące ustawienia kopiowania w postaci graficznej.
- Przycisk Ustawienia kopiowania: Wyświetla bieżące ustawienia kopiowania i, po dotknięciu, pozwala zmieniać te ustawienia.

# Opcje wysyłania

Po dotknięciu przycisku **Opcje wysyłania** zostają wyświetlone dostępne opcje cyfrowej dystrybucji dokumentów. Funkcja poczty elektronicznej jest standardowym ustawieniem urządzenia. Faks, foldery i ustawienia wstępne są dostępne tylko po wykupieniu oprogramowania modułu cyfrowej dystrybucji dokumentów firmy HP.

Opcje wysyłania zakrywają sekcję kopiowania na wyświetlaczu graficznym, ale sekcja oryginału i modyfikacji obrazu są nadal wyświetlane. Sekcja kopiowania na wyświetlaczu graficznym nie ma zastosowania przy cyfrowej dystrybucji dokumentów.

# 3

# Cyfrowa dystrybucja dokumentów na żądanie

# Uwagi wstępne

W rozdziale omówiono następujące tematy:

- wprowadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów,
- ładowanie dokumentów,
- wysyłanie dokumentu przy użyciu fabrycznych ustawień domyślnych.

Uwaga

Urządzenie nie może kopiować ani drukować w kolorze, może jednak wysyłać kolorowe obrazy.

Uwagi wstępne PLWW

# Podstawy wysyłania

Urządzenie umożliwia cyfrową dystrybucję dokumentów czarno-białych i kolorowych. Za pomocą panelu sterowania można zeskanować czarno-białe lub kolorowe dokumenty i wysłać je na adres e-mail w formie załączników do wiadomości e-mail. Aby można było korzystać z cyfrowej dystrybucji dokumentów, urządzenie musi być podłączone do sieci lokalnej (LAN) (więcej informacji o podłączaniu do sieci LAN można znaleźć w instrukcji start).

# Wprowadzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów

Zalety cyfrowej dystrybucji dokumentów są następujące:

- Informacje są wysyłane jednocześnie na wiele adresów e-mail, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty dystrybucji.
- Dzięki wysyłaniu informacji do osobistej skrzynki odbiorczej zapewniona jest ich poufność.
- Pliki dostarczane są z zachowaniem jakości bliskiej oryginałowi, w postaci czarno-białej lub w kolorze.
- Pliki są wysyłane w formacie JPEG, PDF, TIFF i MTIFF, dzięki czemu mogą być modyfikowane przez odbiorcę.

Urządzenie podłącza się bezpośrednio do sieci LAN, a zatem dokumenty cyfrowe można wysyłać bez użycia komputera specjalnie przeznaczonego do tego celu. Dzięki zastosowaniu technologii HP Smart Compression rozmiary wysyłanych plików są niewielkie, a dystrybucja w małym stopniu obciąża sieć. Dokumenty docierają do odbiorcy w jakości zbliżonej do oryginalnej. Odbiorca może je następnie wydrukować, zapisać lub przesłać dalej jak zwykłą wiadomość e-mail.

#### Ładowanie dokumentów

Dokument można zeskanować przy użyciu szyby skanera lub podajnika ADF. Szyba skanera i podajnik ADF przystosowane są do oryginałów w formatach nie większych niż Ledger i A3. Mniejsze oryginały, książki, instrukcje, rachunki, dokumenty o nieregularnych kształtach bądź dokumenty zniszczone, zszyte i wcześniej składane, a także fotografie, należy skanować przy użyciu szyby skanera. Dokumenty wielostronicowe można z łatwością skanować za pomocą podajnika ADF.

Podstawy wysyłania PLWW

# Wysyłanie dokumentu przy użyciu fabrycznych ustawień domyślnych

Domyślne ustawienia fabryczne sa następujące:

- kolor.
- pliki w formacie PDF (aby otworzyć i wyświetlić plik, odbiorca musi posiadać przeglądarkę Adobe Acrobat Reader).

Aby wysłać dokument przy użyciu fabrycznych ustawień domyślnych:

Umieść dokument na szybie skanera wydrukiem w dół lub umieść go w podajniku ADF (w przypadku dokumentów wielostronicowych należy użyć podajnika ADF).

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- Dotknij przycisku Opcje wysyłania. Okno Opcje wysyłania zastąpi okno Opcje kopiowania. Przyciski Poprawa jakości i Zmniejszanie/powiększanie znikną. Opcji tych nie używa się przy cyfrowej dystrybucji dokumentów.
- Dotknij pozycji **E-mail**.
- Dotknij pozycji **Od:**, a nastepnie za pomoca wyświetlonej klawiatury wprowadź własny adres e-mail.

Uwaga

Aby usunąć błędny wpis, dotknij przycisku (+).



- Dotknij przycisku **OK**.
- Dotknij pozycji **Do:**, a następnie wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- Dotknij przycisku OK. 7
- Dotknij pozycji **DW**:, a nastepnie wprowadź adresy e-mail adresatów kopii, jeśli takowe sa wysyłane.
- Dotknij przycisku **OK**.
- 10 Dotknij pozycji Temat:, a następnie wprowadź temat wiadomości e-mail.
- Dotknij przycisku OK.
- 12 Dotknij przycisku START.
- 13 Postępuj według instrukcji wyświetlanych w podręcznym oknie dialogowym.
- 14 Zdejmij oryginały z szyby skanera lub odbiornika ADF.

Podstawy wysyłania **PLWW** 

Podstawy wysyłania PLWW

# 4 Kopiowanie na żądanie

# Uwagi wstępne

Urządzenie może działać jako autonomiczna kopiarka. Ustawienia kopiowania można w prosty sposób zmieniać z panelu sterowania. Oryginały można kopiować przy użyciu szyby skanera lub podajnika ADF. Urządzenie może jednocześnie przetwarzać zlecenia kopiowania, drukowania i cyfrowej dystrybucji dokumentów.

W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia:

- podstawowe procedury kopiowania
  - · fabryczne ustawienia domyślne kopiowania,
  - kopiowanie jednym przyciskiem,
  - kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika,
  - · kopiowanie na obu stronach papieru (dwustronne).
- modyfikowanie ustawień kopiowania dla bieżącego zlecenia
  - dostosowywanie kontrastu kopii,
  - zmniejszanie i powiększanie kopii.

Przed użyciem funkcji kopiowania wskazane może być zapoznanie się z rozdziałem zatytułowanym "Panel sterowania" na stronie 29.

Uwagi wstępne PLWW

# Podstawowa procedura kopiowania

Poniżej opisano sposób wykonywania kopii przy użyciu urządzenia.

# Fabryczne ustawienia domyślne kopiowania

Poniższa tabela zawiera listę fabrycznych ustawień domyślnych kopiowania. Informacje na temat zmiany fabrycznych ustawień domyślnych kopiowania zawiera sekcja "Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika" na stronie 43.

#### Fabryczne ustawienia domyślne kopiowania

Funkcja	Fabryczne ustawienie domyślne
Format	Oryginał Letter/A4, kopia Letter/A4
Liczba stron	Jednostronny oryginał, jednostronna kopia
Liczba kopii	Jedna kopia
Zawartość strony	Mieszana (tekst i grafika)
Orientacja strony	Pionowa
Sortowanie	Włączone
Położenie zszywki	Brak zszywki
Pojemnik wyjściowy	Pojemnik 2
Usuwanie tła	Średni stopień usuwania tła

# Kopiowanie jednym przyciskiem

Aby uzyskać instrukcje na temat kopiowania jednym przyciskiem, należy wybrać pozycję **Szybkie kopie** z indeksu Pomocy **Pokaż**, **jak.** Następnie należy dotknąć przycisku **Wydrukuj ten temat**, aby wydrukować instrukcje.

# Kopiowanie przy użyciu ustawień zdefiniowanych przez użytkownika

Wykonując czynności opisane poniżej, można zmienić fabryczne ustawienia domyślne kopiowania.

#### Kopiowanie przy użyciu ustawień innych niż domyślne

1 Umieść oryginał na szybie skanera wydrukiem w dół lub umieść go w podajniku ADF.

Na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 2 Dotknij pola Opisz oryginał, aby wyświetlić opcje.
- 3 Dotknij pozycji, które opisują oryginał. Wybierz:
  - Format: Wybierz format papieru oryginału.
  - Orientacja strony: Wybierz orientację Pionowa lub Pozioma.
  - Liczba stron: Wybierz opcję Jednostronny lub Dwustronny.
  - Treść strony: Wybierz opcję Tekst, Grafika lub Mieszany.
- 4 Po dokonaniu wyboru dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do głównego ekranu.

Uwaga

Ikona strony w sekcji oryginału na wyświetlaczu graficznym przedstawia obraz reprezentujący oryginalny dokument.

- Wprowadź niezbędne korekty kontrastu, zmniejszenia lub powiększenia przy użyciu paska **Regulacja kontrastu** i przycisku **Zmniejszanie/powiększanie** w sekcji modyfikacji obrazu na wyświetlaczu graficznym.
- 6 Dotknij przycisku **Ustawienia kopiowania**, aby wyświetlić wybrane opcje. Można wybrać opcje **Podstawowe** lub **Zaawansowane**.

- 7 Dotknij **podstawowych** opcji, które charakteryzują wykonywane kopie. Są to następujące opcje:
  - Format papieru: Wybierz opcję Auto (format papieru zgodny z formatem oryginału) lub żądany format kopii.
  - Liczba stron: Wybierz opcję Jednostronny lub Dwustronny.
  - Orientacja strony tylnej: Wybierz opcję Normalna albo Odwracaj (opcja ma zastosowanie, jeśli wybrano kopiowanie dwustronne).
  - Stron na arkuszu: Wybierz opcję 1, 2, 4 lub Broszura.

#### Uwaga

W przypadku wybrania **4** stron na arkuszu, porządkowanie typu "Z" lub "N" jest dopasowane do orientacji strony oraz wyświetlana jest opcja dodawania obramowania wokół każdej mniejszej strony. Ikona strony przedstawiać będzie wybrane opcje.

- Obramowania: Wybierz opcję Obramowanie lub Bez obramowania.
- Zszywka: Wybierz opcję Brak, Narożnik lub Krawędzie.
- 8 W razie potrzeby dotknij opcji **Zaawansowane**. Dostępne są następujące opcje:
  - Sortowanie: Wybierz opcję Sortowane lub Niesortowane.
  - Pojemnik wyjściowy: Wybierz Pojemnik 1 lub Pojemnik 2.
- 9 Po zakończeniu dotknij przycisku **OK**.

Uwaga

Ikona strony w sekcji kopii na wyświetlaczu graficznym przedstawia obraz reprezentujący kopię.

Wybierz liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk START.

## Kopiowanie na obu stronach papieru (dwustronne)

Należy wybrać temat **Wejście dwustronne — wyjście jednostronne (2 do 1)** lub **Wejście dwustronne — wyjście dwustronne (2 do 2) z** indeksu Pomocy **Pokaż**, **jak**. Następnie należy dotknąć przycisku **Wydrukuj ten temat**, aby wydrukować instrukcje.

## Kopiowanie książek

Należy wybrać temat **Kopiowanie książki** z indeksu Pomocy **Pokaż, jak**. Następnie należy dotknąć przycisku **Wydrukuj ten temat**, aby wydrukować instrukcje.

# Modyfikowanie ustawień kopiowania dla bieżącego zlecenia

Kopie można modyfikować, regulując kontrast, zmniejszając je lub powiększając, albo poprawiając ich jakość.

## Dostosowywanie kontrastu kopii

Kontrast można wyregulować za pomocą strzałek na pasku **Regulacja kontrastu**. Suwak przesuwa się w jaśniejszy lub ciemniejszy obszar paska **Regulacja kontrastu**.

# Zmniejszanie i powiększanie kopii

Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego skalowania. Jeśli format oryginału różni się od formatu kopii, urządzenie może wykryć niezgodność rozmiarów. Oryginalny obraz jest automatycznie zmniejszany lub powiększany w celu dostosowania do formatu papieru kopii. Korzystając z funkcji zmniejszania i powiększania, można zrezygnować z automatycznego skalowania.

Urządzenie może zmniejszać kopie nawet do 25 procent oryginalnego rozmiaru i powiększać je nawet do 400 procent oryginału (200 procent w wypadku użycia podajnika ADF).

Aby zmniejszyć lub powiększyć kopie, należy dotykać strzałek na przycisku **Zmniejszanie/powiększanie**, aż do uzyskania żądanego zmniejszenia lub powiększenia. Pole pośrodku przycisku **Zmniejszanie/powiększanie** pokazuje procent zmniejszenia lub powiększenia.

## Poprawa jakości kopii

Dotknięcie przycisku **Poprawa jakości** umożliwia uzyskanie dostępu do ekranu poprawy jakości, na którym można zoptymalizować jakość dokumentu.

#### Usuwanie tła

Jeśli kopiowany dokument jest wydrukowany na kolorowym papierze lub jeśli stosowane jest kopiowanie dwustronne, można poprawić jakość kopii, usuwając tło, które mogłoby spowodować powstanie pasów lub rozmazanie kopii. Dotknięcie przycisku **Poprawa jakości** zapewnia dostęp do zintegrowanego ekranu Usuwanie tła. Stopień usunięcia tła należy wyregulować za pomocą strzałek na suwaku **Sterowanie usuwaniem tła**. Suwak przesuwa się w jaśniejszy lub ciemniejszy obszar paska **Sterowanie usuwaniem tła**.

#### Ostrość

Suwak **Sterowanie dopasowaniem ostrości** określa ustawienie jasności używane przez skaner podczas skanowania oryginału. Duża ostrość uwypukla brzegi oryginału, co pozwala na podkreślenie bladych lub cienkich elementów tekstu i grafiki. Ostrość należy wyregulować za pomocą strzałek na pasku **Sterowanie dopasowaniem ostrości**.

#### Gęstość

Pasek **Sterowanie dopasowaniem gęstości** umożliwia określenie kontrastu i jasności kopii. Dotykając strzałek na suwaku **Sterowanie dopasowaniem gęstości** można przesunąć suwak do jaśniejszego lub ciemniejszego obszaru paska **Sterowanie dopasowaniem gęstości**.

# 5

# Drukowanie z miejsca pracy

# Uwagi wstępne

Po zainstalowaniu odpowiednich sterowników urządzenie może działać jako drukarka sieciowa. Zlecenia drukowania można wysyłać do urządzenia z dowolnego programu. W niniejszym rozdziale omówiono następujące tematy:

- drukowanie z poziomu aplikacji,
- drukowanie dwustronne (na dwóch stronach arkusza),
- stosowanie funkcji przechowywania zleceń.

Uwagi wstępne PLWW

# Drukowanie z poziomu aplikacji

W niniejszej części przedstawiono podstawowe instrukcje drukowania z wykorzystaniem funkcji specjalnych, takich jak druk dwustronny czy zszywanie.

#### **DRUKOWANIE DWUSTRONNE**



#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę WYKOŃCZENIE. Wybierz opcję DRUKUJ DWUSTRONNIE.

PS: Kliknij kartę ZAAWANSOWANE. Wybierz opcje PAPIER/WYJŚCIE, DRUKUJ DWUSTRONNIE.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z podręcznego menu wybierz opcję UKŁAD. Wybierz opcję DRUKUJ DWUSTRONNIE.

#### Mac OS X

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z podręcznego menu wybierz opcję DRUK DWUSTRONNY. Wybierz opcję DRUKUJ DWUSTRONNIE.



#### **DRUKOWANIE BROSZUR**

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę WYKOŃCZENIE. Z rozwijanego menu wybierz opcje DRUKUJ DWUSTRONNIE, TYP DRUKOWANIA BROSZURY.

PS: Stosowne informacje można znaleźć w plikach Pomocy programu.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję UKŁAD. Wybierz opcję DRUKUJ DWUSTRONNIE.

Wybierz opcję PREFERENCJE MODUŁU PLUG-IN. Zaznacz pole wyboru FILTRY DRUKOWANIA. Zaznacz pole wyboru BROSZURA.

Naciśnij przycisk ZAPISZ USTAW.

Wybierz opcję DRUKOWANIE BROSZUR. Zaznacz pole wyboru FORMATUJ BROSZURĘ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję FORMAT PAPIERU.

#### Mac OS X

Funkcja niedostępna.



#### DODAWANIE STRONY TYTUŁOWEJ DO BROSZURY

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę PAPIER. Zaznacz pole wyboru UŻYJ INNEGO PAPIERU DLA PIERWSZEJ STRONY. Wybierz FORMAT PAPIERU, ŹRÓDŁO PAPIERU, i TYP PAPIERU.

PS: Stosowne informacje można znaleźć w plikach Pomocy programu.

#### Mac

Stosowne informacje można znaleźć w plikach Pomocy programu.

#### Mac OS X

Funkcja niedostępna.



#### **ZSZYWANIE BROSZUR**

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę WYKOŃCZENIE. Wybierz opcję ZSZYWAJ. Wybierz opcję ZSZYWACZ BROSZUR. Wybranie opcji ZSZYWACZ BROSZUR spowoduje, że dokument będzie składany. Kliknij kartę MIEJSCE PRZEZNACZENIA. Wybierz opcję TACA ODBIORCZA BROSZUR.

PS: Kliknij kolejno KARTĘ ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, URZĄDZENIA WYJŚCIOWE, ZSZYWACZ BROSZUR.

#### Mac

Informacje można znaleźć w plikach Pomocy programu.

#### Mac OS X

Funkcja niedostępna.



#### **ZSZYWANIE DOKUMENTÓW**

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę WYKOŃCZENIE. Wybierz opcję ZSZYWAJ.

PS: Kliknij kolejno KARTĘ ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, URZĄDZENIA WYJŚCIOWE, ZSZYWACZ.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję UKŁAD. Wybierz opcję DRUKUJ DWUSTRONNIE.

Z podręcznego menu wybierz opcję OPCJE WYJŚCIOWE. Z rozwijanego menu wybierz OPCJA ZSZYWACZA.

#### Mac OS X

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z podręcznego menu wybierz opcję WYKOŃCZENIE. Z rozwijanego menu wybierz OPCJA ZSZYWACZA.

Drukowanie z poziomu aplikacji PLWW



#### DRUKOWANIE WIELU STRON NA JEDNYM ARKUSZU

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę WYKOŃCZENIE. Wybierz liczbę stron w polu STRON NA ARKUSZ (do 16).

PS: Kliknij kolejno KARTĘ ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, STRON NA ARKUSZ. Kliknij opcję ZMIEŃ LICZBĘ STRON NA ARKUSZU. Wybierz liczbę stron na jednym arkuszu (orientację strony).

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję UKŁAD.

Z rozwijanego menu wybierz opcję STRON NA ARKUSZ.

#### Mac OS X

Procedura taka sama, jak w systemie Mac.



#### DRUKOWANIE ZNAKÓW WODNYCH

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę EFEKTY. Wybierz wstępnie zdefiniowany znak wodny z menu rozwijanego lub Kliknij przycisk EDYCJA, aby zmodyfikować, usunąć lub utworzyć nowy znak wodny.

PS: Kliknij kolejno KARTĘ ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, ZNAK WODNY. Kliknij kolejno opcje OKREŚL ZNAK WODNY, ZMIEŃ USTAWIENIA ZNAKU WODNEGO, powtórz dla ustawień Czcionka, Rozmiar, Kąt, Styl i Drukuj znak wodny.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję ZNAK WODNY/NAKŁADKA. Z rozwijanego menu TEKST wybierz wstępnie zdefiniowany znak wodny lub wybierz opcję Nietypowy, a następnie wpisz tekst znaku wodnego w polu pod rozwijanym menu.

#### Mac OS X

Funkcja niedostępna.

Drukowanie z poziomu aplikacji



# WYBÓR FORMATU, RÓDŁA LUB RODZAJU PAPIERU

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę PAPIER. Z rozwijanych menu wybierz FORMAT, RÓDŁO LUB RODZAJ PAPIERU.

PS: Kliknij kartę ZAAWANSOWANE. Wybierz PAPIER/WYJŚCIE, FORMAT I ŹRÓDŁO.

#### Mac

Format papieru

Kliknij kolejno polecenia PLIK, USTAWIENIA STRONY.

Wybierz format z rozwijanego menu FORMAT PAPIERU, a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Ródło lub rodzaj papieru

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Wybierz typ lub źródło papieru z rozwijanego menu ŹRÓDŁO PAPIERU.

#### Mac OS X

Format papieru

Kliknij kolejno polecenia PLIK, USTAWIENIA STRONY.

Wybierz format z rozwijanego menu FORMAT PAPIERU, a następnie kliknij przycisk OK.

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Ródło lub rodzaj papieru

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję PODAWANIE PAPIERU. Wybierz typ lub źródło papieru z rozwijanego menu.



# STOSOWANIE FUNKCJI SZYBKIEGO KOPIOWANIA, SPRAWDZENIA I ZATRZYMANIA, PRZECHOWYWANIA ZLECEŃ

#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę MIEJSCE PRZEZNACZENIA. Kliknij przycisk OPCJE. Wybierz SZYBKIE KOPIOWANIE, SPRAWDZENIE I ZATRZYMANIE LUB PRZECHOWYWANE ZLECENIE. Uzupełnij pole Nazwa zlecenia. Przejdź do pozycji Drukarka.

PS: Kliknij kartę ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, PRZECHOWYWANIE ZLECENIA. Kliknij w obszarze PRZECHOWYWANIE ZLECENIA, ZMIEŃ, wybierz opcję SZYBKIE KOPIOWANIE lub SPRAWDZENIE I ZATRZYMANIE. Wybierz NUMER UŻYTKOWNIKA.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję PRZECHOWYWANIE ZLECENIA.

Z rozwijanego menu wybierz SZYBKIE KOPIOWANIE, SPRAWDZENIE I ZATRZYMANIE, lub ZLECENIE PRZECHOWYWANE. Wprowadź nazwę użytkownika i zlecenia. Przejdź do pozycji Drukarka.

#### Mac OS X

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję PRZECHOWYWANIE ZLECENIA.

Z rozwijanego menu wybierz SZYBKIE KOPIOWANIE, SPRAWDZENIE I ZATRZYMANIE, lub ZLECENIE PRZECHOWYWANE. Wprowadź nazwę użytkownika i zlecenia. Przejdź do pozycji Drukarka.

#### DRUKOWANIE ZLECEŃ POUFNYCH



#### Windows

Kliknij kolejno polecenia PLIK, DRUKUJ, WŁAŚCIWOŚCI.

PCL: Kliknij kartę MIEJSCE PRZEZNACZENIA. Kliknij przycisk OPCJE. Wybierz opcję ZLECENIA POUFNE. Uzupełnij pola Nazwa zlecenia i PIN.

PS: Kliknij kartę ZAAWANSOWANE, OPCJE DOKUMENTU, FUNKCJE DRUKARKI, PRZECHOWYWANIE ZLECENIA. Kliknij opcję PRZECHOWYWANIE ZLECENIA, ZMIEŃ. Wybierz ZLECENIA POUFNE, UŻYTKOWNIK I NUMER PIN.

#### Mac

Kliknij polecenie PLIK, DRUKUJ.

Z rozwijanego menu wybierz opcję PRZECHOWYWANIE ZLECENIA.

Z rozwijanego menu wybierz opcję ZLECENIA POUFNE. Uzupełnij pola Nazwa użytkownika, Nazwa zlecenia i PIN.

#### Mac OS X

Funkcja niedostępna.

Drukowanie z poziomu aplikacji



# ODBLOKOWANIE NA URZĄDZENIU POUFNYCH ZLECEŃ DRUKOWANIA, SZYBKIEGO KOPIOWANIA, SPRAWDZENIA I ZATRZYMANIA ORAZ PRZECHOWYWANYCH ZLECEŃ

#### POUFNE ZLECENIA DRUKOWANIA

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- 2 Przewiń do pozycji Pobierz zlecenie i dotknij przycisku OK.
- 3 Przewiń do nazwy użytkownika zlecenia drukowania i dotknij przycisku OK.
- 4 Przewiń do nazwy zlecenia, które chcesz wydrukować i dotknij przycisku OK.
- 5 Przewiń do pozycji **Drukuj** i dotknij przycisku **OK**.
- 6 Jeżeli po prawej stronie polecenia DRUKUJ pojawia się symbol blokady, zlecenie jest zabezpieczone numerem PIN. Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz czterocyfrowy kod PIN wprowadzony w sterowniku. Każda wprowadzona cyfra wyświetlana jest jako \*. Po zakończeniu dotknij przycisku **OK**.
- 7 Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz liczbę kopii do wydrukowania i dotknij przycisku **OK**.

Drukowanie z poziomu aplikacji PLWW

# Drukowanie dwustronne (na obu stronach arkusza)

Urządzenie można ustawić do automatycznego drukowania na obu stronach papieru.

#### UWAGA


Nigdy nie należy drukować na obu stronach naklejek, kopert lub papieru o gramaturze większej niż 199 g/m². Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zacięcia.

- 1 Załaduj papier do druku dwustronnego.
- W programie lub sterowniku wybierz opcję **Drukuj dwustronnie**. Patrz "DRUKOWANIE DWUSTRONNE" na stronie 48. Jeżeli opcji tej nie można wybrać z powyższych lokalizacji, ustaw ją za pomocą panelu sterowania (z menu **Konfiguruj urządzenie** wybierz menu **Drukowanie**, wybierz opcję **Dwustronne**, a następnie **WŁ.**).
- Jeśli jest to możliwe, ustaw opcje Łączenie i Orientacje w oknie dialogowym Drukuj. W przeciwnym razie ustaw je za pomocą panelu sterowania. Patrz "Opcje układu przy druku dwustronnym" na stronie 59, aby uzyskać więcej informacji.

#### Opcje układu przy druku dwustronnym

Poniżej przedstawiono cztery opcje układu druku. Jeśli jest to możliwe, wybierz opcje łączenia i orientacji dla urządzenia w oknie dialogowym **Drukuj**. Terminy w oknie dialogowym **Drukuj**, dotyczące krawędzi łączenia, mogą różnić się od przedstawionych tutaj.

Jeżeli opcji tych nie można ustawić w oknie dialogowym **Drukuj**, należy je ustawić za pomocą panelu sterowania drukarki. Wybierz menu **Konfiguruj urządzenie**, wybierz menu **Drukowanie**, dotknij opcji **Łączenie** lub **Orientacja** i wybierz żądaną opcję układu.

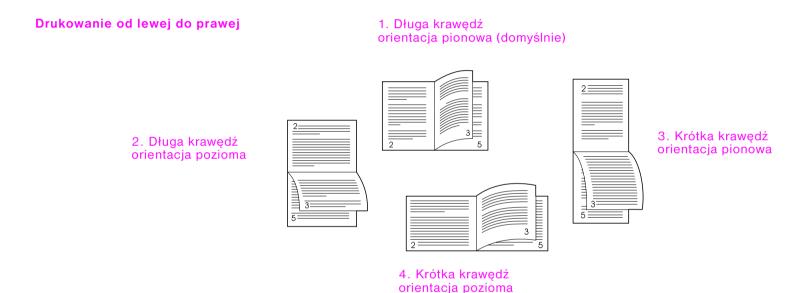

# Stosowanie funkcji przechowywania zleceń

Drukarka wyposażona jest w cztery specjalne funkcje przechowywania zleceń.

- Zlecenia poufne: Po wysłaniu do urządzenia zlecenia poufnego jest ono drukowane dopiero po wprowadzeniu na drukarce numeru PIN.
- Przechowywane zlecenia: Do urządzenia można pobrać określone zlecenie, takie jak formularz osobowy, harmonogram czy kalendarz, a następnie umożliwić innym użytkownikom wydrukowanie go w dowolnym czasie.
   Przechowywane zlecenia są kopiowane na dysk twardy, dzięki czemu nie muszą być usuwane przy wyczerpywaniu się pamięci urządzenia.
- Zlecenia szybkiego kopiowania: Istnieje możliwość wydruku żądanej liczby kopii zlecenia, a następnie zachowania jego kopii na dysku twardym urządzenia. Zachowanie zlecenia umożliwia wydrukowanie dodatkowych kopii w późniejszym czasie.
- Zlecenia sprawdzenia i zatrzymania: Funkcja ta pozwala szybko i łatwo wydrukować oraz sprawdzić próbną kopię zlecenia przed wydrukowaniem pozostałych.

Uwaga

Więcej informacji na temat tych funkcji znajduje się na stronie internetowej www.hp.com/support/lj9000 oraz w podręczniku *eksploatacja*.



# Urządzenia wyjściowe

# Uwagi wstępne

W niniejszym rozdziale zamieszczono informacje na temat następujących urządzeń wyjściowych:

- układacz na 3000 arkuszy,
- zszywacz/układacz na 3000 arkuszy,
- wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania.

Uwagi wstępne PLWW

# Układacz na 3000 arkuszy

# Funkcje obsługi papieru

- do 3000 arkuszy papieru w formacie A4 lub Letter,
- do 1500 arkuszy papieru w formacie A3 lub Ledger,
- zlecenia są przesuwane.

Pojemnik 2 (w układaczu na 3000 arkuszy wydrukiem w dół i zszywaczu/układaczu na 3000 arkuszy; pojemnik na broszury w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania) urządzeń wyjściowych jest domyślnym pojemnikiem dla wszystkich wydruków.

Układacz na 3000 arkuszy PLWW

# Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy

# Funkcje obsługi papieru

- do 3000 arkuszy papieru w formacie A4 lub Letter,
- do 1500 arkuszy papieru w formacie A3 lub Ledger,
- zlecenia są przesuwane i w razie potrzeby zszywane.

### Korzystanie ze zszywacza

Zszywacz/układacz na 3000 arkuszy może zszywać dokumenty składające się z co najmniej dwóch stron i maksymalnie 50 stron papieru o gramaturze 75 g/m² lub równoważnej łącznej grubości 5,5 mm. Gramatura papieru musi mieścić się w granicach od 64 do 199 g/m² dla wszystkich formatów obsługiwanych przez urządzenie.

Należy również pamiętać, iż:

- pojemnik zszywacza może pomieścić do 3000 arkuszy;
- przy stosowaniu cięższego materiału limit zszywania może być niższy niż 50 arkuszy;
- jeżeli zlecenie do zszywania składa się z jednego arkusza lub ponad 50 arkuszy, urządzenie skopiuje lub wydrukuje takie zlecenie do pojemnika. Arkusze nie będą jednak zszywane.

### Wybór zszywacza

Zszywacz można zwykle wybrać, wykorzystując program bądź sterownik, jednak pewne opcje mogą być dostępne tylko przy użyciu tego ostatniego. Patrz "ZSZYWANIE DOKUMENTÓW" na stronie 51. Miejsce i sposób wyboru zależy od programu lub sterownika.


Jeżeli zszywacza nie można wybrać z programu lub sterownika, należy go wybrać z panelu sterowania urządzenia.

- 1 Dotknij przycisku Ustawienia kopiowania.
- 2 Dotknij opcji **Narożnik** lub **Krawędź**, w zależności od tego, gdzie dokument ma być zszywany, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Uwaga Ikona strony w prawej części panelu sterowania przedstawia położenie zszywki.


# Ładowanie zszywek

- 1 Odsuń układacz/zszywacz od urządzenia.
- 2 Otwórz drzwiczki zszywacza.
- Pociągnij do góry zielony uchwyt pustej kasety na zszywki i wyciągnij pustą kasetę.

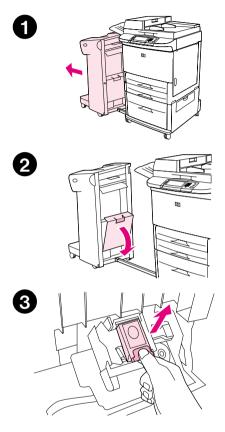

4 Wsuń nową kasetę na zszywki i pchnij zielony uchwyt w dół, tak aby kaseta zaskoczyła na miejsce.

5 Zamknij drzwiczki zszywacza i przymocuj zszywacz/układacz do urządzenia.

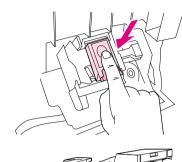



# Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania

## Funkcje obsługi papieru

 Układa maksymalnie 1000 arkuszy papieru w formacie A4 i Letter i maksymalnie 500 arkuszy papieru w formacie A3 i Ledger.

- Układa maksymalnie 50 broszur po 5 arkuszy papieru w formacie A3 i Ledger.
- Przesuwa zlecenia.
- Zszywa maksymalnie 50 arkuszy papieru na jeden dokument w formacie A4 i Letter.
- Zszywa maksymalnie 25 arkuszy papieru na jeden dokument w formacie A3 i Ledger.
- Składa pojedyncze strony.
- Zszywa i składa broszury zawierające maksymalnie 10 arkuszy papieru (40 stron).

# Korzystanie ze zszywacza

Urządzenie do wykańczania wydruku może zszywać dokumenty składające się z co najmniej dwóch stron i maksymalnie 50 stron papieru o gramaturze 75 g/m² lub równoważnej łącznej grubości 5,5 mm. Gramatura papieru musi mieścić się w granicach od 64 do 199 g/m² dla wszystkich formatów obsługiwanych przez urządzenie.

Należy również pamiętać, iż:

- pojemnik 2 mieści do 1000 arkuszy w stosie (bez zszywania);
- przy stosowaniu cięższego materiału limit zszywania może być niższy niż 50 arkuszy.

Jeżeli zlecenie do zszywania składa się z jednego arkusza lub ponad 50 arkuszy, urządzenie do wykańczania skieruje takie zlecenie do pojemnika bez zszywek.

#### Wybór zszywacza

Zszywacz można zwykle wybrać, wykorzystując program bądź sterownik, jednak pewne opcje mogą być dostępne tylko przy użyciu tego ostatniego. Patrz "ZSZYWANIE DOKUMENTÓW" na stronie 51 lub "ZSZYWANIE BROSZUR" na stronie 50. Miejsce i sposób wyboru zależy od programu lub sterownika.

Jeżeli zszywacza nie można wybrać z programu lub sterownika, należy go wybrać z panelu sterowania urządzenia.

- 1 Dotknij przycisku Ustawienia kopiowania.
- W menu Zszywka dotknij opcji **Narożnik** lub **Krawędź**, w zależności od tego, gdzie dokument ma być zszywany, a następnie dotknij przycisku **OK**. Jeśli z menu liczby kopii na stronie wybrano opcję **Broszura**, dostępne są następujące opcje zszywania: **Brak, Jedna, Dwie** lub **Pośrodku**.


Uwaga Ikona strony w prawej części ekranu dotykowego przedstawia położenie zszywki.


# Ładowanie zszywek


- 1 Otwórz drzwiczki zszywacza.
- 2 Przyciągnij do siebie zszywacz.
- 3 Obracaj duże zielone pokrętło, dopóki w okienku zszywacza nie pojawi się niebieska kropka.
- 4 Obracaj małe zielone pokrętło u góry zszywacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki kaseta na zszywki nie przesunie się na lewą stronę zszywacza.


#### **UWAGA**

Aby możliwe było wyjęcie kasety na zszywki, niebieska kropka musi być widoczna w okienku zszywacza. Próba wyjęcia kasety na zszywki zanim w okienku pojawi się niebieska kropka może spowodować uszkodzenie urządzenia do wykańczania.

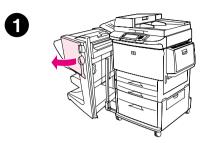

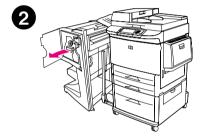


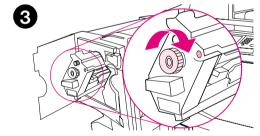

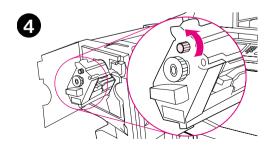

5 Ściśnij klapki pustej kasety na zszywki, po czym wyciągnij kasetę.

- 6 Włóż nową kasetę na swoje miejsce.
- 7 Wsuń zszywacz do urządzenia do wykańczania wydruku.
- 8 Zamknij drzwiczki zszywacza.

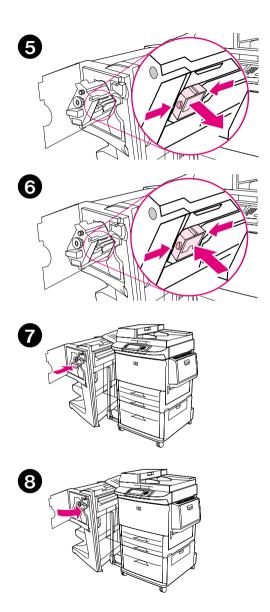

#### Tworzenie broszur

Dostęp do funkcji drukowania broszur można uzyskać za pośrednictwem niektórych programów, na przykład programów typu DTP. Informacji na temat tworzenia broszur należy szukać w instrukcji używanego programu.

Jeśli używany jest program, który nie umożliwia tworzenia broszur, można tworzyć broszury za pomocą sterowników firmy HP.

Uwaga

Firma HP zaleca użycie programu do przygotowania i podglądu dokumentu przeznaczonego do wydrukowania, a następnie użycie sterownika HP do wydrukowania i zszycia broszury.

Proces tworzenia broszury przy użyciu sterownika obejmuje trzy główne czynności:

- Przygotowanie broszury: Rozmieść strony na arkuszu (skład broszury), aby utworzyć broszurę. Dokument można składać w używanym programie lub skorzystać z funkcji drukowania broszury w sterowniku HP (patrz "DRUKOWANIE BROSZUR" na stronie 49).
- Dodawanie strony tytułowej: Dodaj stronę tytułową broszury, wybierając odmienną pierwszą stronę, drukowaną
  na papierze innego rodzaju niż pozostałe. Strona tytułowa może być również drukowana na tym samym rodzaju
  papieru, co cała broszura. Strony tytułowe broszur muszą mieć ten sam format, co pozostałe arkusze. Mogą być
  jednak drukowane na papierze o innej gramaturze (patrz "DODAWANIE STRONY TYTUŁOWEJ DO BROSZURY"
  na stronie 50).
- Zszywanie broszur: Papier musi być podawany do urządzenia krótszą krawędzią do przodu. Urządzenie do wykańczania zszywa środek broszury (zszywanie broszury). Jeśli broszura składa się tylko z jednego arkusza, arkusz ten zostanie złożony, ale nie zszyty. Jeśli broszura składa się z więcej niż jednego arkusza papieru, urządzenie do wykańczania zszyje, a następnie złoży maksymalnie 10 arkuszy na jedną broszurę (patrz "ZSZYWANIE BROSZUR" na stronie 50).

Funkcja drukowania broszury w wielofunkcyjnym urządzeniu do wykańczania umożliwia zszywanie i składanie broszur w następujących formatach:

- A3,
- A4.
- Letter,
- Legal,
- Ledaer.

Szczegółowe informacje o tworzeniu broszur można znaleźć w podręczniku *multifunction finisher use* (Eksploatacja wielofunkcyjnego urządzenia do wykańczania) pod adresem www.hp.com/support/lj9000.

7 Konserwacja 71

# 7 Konserwacja

# Uwagi wstępne

W niniejszym rozdziale omówiono następujące zagadnienia:

- informacje na temat kaset z tonerem,
- zestaw konserwacyjny drukarki,
- czyszczenie urządzenia.

Uwagi wstępne PLWW

7 Konserwacia 72

# Informacje na temat kaset z tonerem

W niniejszej sekcji zamieszczono informacje na temat kaset z tonerem.

#### Sprawdzanie oryginalności kasety z tonerem

Jeśli kaseta włożona do urządzenia nie jest oryginalną kasetą z tonerem firmy HP, urządzenie poinformuje użytkownika o tym fakcie. W przypadku włożenia używanej kasety firmy HP pochodzącej z innego urządzenia HP, potwierdzenie oryginalności kasety i reaktywacja funkcji związanych ze stanem tonera może nastąpić dopiero po wydrukowaniu 60 stron.

Jeśli komunikat na panelu sterowania informuje, że kaseta z tonerem nie jest oryginalnym produktem HP, a została ona zakupiona jako oryginalna, należy skontaktować się z infolinią zgłaszania oszustw pod numerem (1) (887) 219-3183 (bez opłat w Ameryce Północnej).

#### Kasety z tonerem innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku. Ponieważ nie są to jej oryginalne produkty, firma HP nie ma wpływu na ich produkcję i nie może kontrolować ich jakości. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kasety z tonerem innego producenta *nie* podlegają gwarancji.

Przy korzystaniu z kasety z tonerem innego producenta urządzenie nie ma możliwości podawania jej stanu. Komunikaty MAŁO TONERA i BRAK TONERA nie będą wyświetlane.

#### Spodziewana żywotność kasety z tonerem

Po pojawieniu się na wyświetlaczu panelu sterowania komunikatu NISKI POZIOM TONERA standardowe ustawienie umożliwia dalsze drukowanie do momentu wymiany kasety z tonerem lub otrzymania przez urządzenie komunikatu "o zużyciu się bębna". Gdy po zużyciu się bębna pojawi się komunikat BRAK TONERA, urządzenie przerywa pracę i nie jest możliwe zignorowanie komunikatu; dalsze drukowanie jest możliwe dopiero po wymianie bębna. Urządzenie przerywa pracę, aby nie dopuścić do ewentualnego uszkodzenia.

Firma HP zaleca zamówienie kasety z tonerem po otrzymaniu pierwszego komunikatu (alarmu) NISKI POZIOM TONERA. Kasetę można zamówić korzystając z funkcji zamawiania materiałów eksploatacyjnych przez Internet. Aby uzyskać bezpośrednie połączenie, należy kliknąć ikonę drukarki w prawym dolnym rogu ekranu, kliknąć ikonę używanego urządzenia, a następnie odnośnik Zamów materiały eksploatacyjne na stronie stanu. W środowisku sieciowym do zamawiania materiałów eksploatacyjnych można wykorzystać wbudowany serwer internetowy.

### Zestaw konserwacyjny drukarki

Uwaga

Zestaw konserwacyjny drukarki zalicza się do materiałów eksploatacyjnych, w związku z czym nie podlega gwarancji.

Aby zapewnić optymalną jakość druku, co 350 000 stron urządzenie informuje użytkownika o konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji. Gdy na panelu sterowania pojawi się okno dialogowe WYKONAJ KONSERW DRUKARKI, należy zainstalować zestaw konserwacyjny drukarki (informacje o zamawianiu zawiera sekcja "Części i akcesoria" na stronie 14). Po zainstalowaniu nowego zestawu konserwacyjnego na panelu sterowania pojawi się nowe okno dialogowe z komunikatem NOWY ZESTAW KONSERWACYJNY. Należy dotknąć przycisku TAK. Aby upewnić się, że licznik zestawu konserwacyjnego jest wyzerowany, należy wydrukować konfigurację.

Aby wydrukować konfigurację, należy wykonać następujące czynności na ekranie dotykowym wyświetlacza graficznego:

- 1 Dotknij pozycji Menu.
- Dotknij pozycji Informacje.
- 3 Naciśnij opcję Drukuj konfigurację.
- 4 Dotknij przycisku OK.

Więcej informacji na temat instalacji zestawu konserwacyjnego drukarki zawarto w dołączonej do niego dokumentacji.

Zestaw konserwacyjny drukarki PLWW

## Czyszczenie urządzenia

Aby utrzymać odpowiednią jakość druku, urządzenie należy dokładnie wyczyścić:

- każdorazowo po wymianie kasety z tonerem,
- każdorazowo przy wystąpieniu problemów z jakością druku.

Obudowę urządzenia należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Z kolei do czyszczenia wnętrza należy użyć szmatki suchej i niestrzępiącej się. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących czynności czyszczenia.

OSTRZEŻENIE!	Przy czyszczeniu urządzenia nie wolno dotykać strefy utrwalania. Może być GORĄCA.
UWAGA	Aby uniknąć trwałego uszkodzenia kasety z tonerem, nie wolno bez wyraźnego polecenia używać środków czyszczących zawierających amoniak na urządzeniu lub w jego pobliżu.

#### Czyszczenie ścieżki podawania papieru

1 Przed wykonaniem poniższych czynności wyłącz drukarkę (przycisk wyciśnięty) i odłącz wszystkie przewody.

Otwórz przednią osłonę urządzenia, obróć zieloną dźwignię w dół ustawiając ją w pozycji odblokowanej i wyjmij kasetę z tonerem.


#### **UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia kasety z tonerem, należy ją wyjąć oburącz.


#### Uwaga

Jeśli toner wysypie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą szmatką, a następnie wypłukać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje trwałe zabrudzenie materiału.

- 3 Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki zetrzyj wszelkie zanieczyszczenia ze ścieżki papieru, rolki dopasowującej i wnęki kasety z tonerem.
- 4 Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

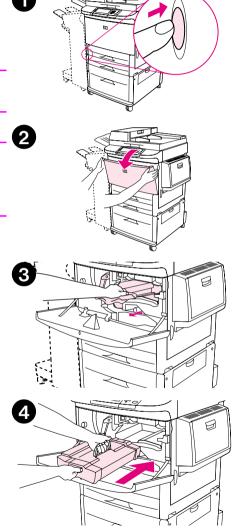

- 5 Zielona dźwignie powinna być w pozycji zablokowanej.
- **6** Zamknij osłonę przednią, podłącz wszystkie przewody i włącz drukarkę (przycisk wciśnięty).

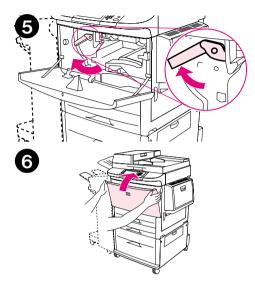

#### Czyszczenie urządzenia z zewnątrz

- Wyczyść urządzenie z zewnątrz, jeśli zabrudzenia są widoczne.
- Użyj miękkiej, niestrzepiącej się szmatki zwilżonej wodą lub wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

#### Czyszczenie ekranu dotykowego

- W razie potrzeby wyczyść ekran dotykowy (z odcisków palców, kurzu).
- Delikatnie wytrzyj ekran dotykowy zwilżoną w wodzie miekką, niestrzepiącą się szmatką.

**UWAGA** 

Do czyszczenia należy używać wyłącznie wody. Rozpuszczalniki lub środki czyszczące mogą uszkodzić ekran dotykowy. Nie należy rozlewać ani natryskiwać wody bezpośrednio na ekran dotykowy.

#### Czyszczenie szyby

- Szybę należy czyścić tylko wtedy, gdy zabrudzenia są widoczne, lub gdy pogorszyła się jakość wydruku, np. pojawiły się smugi.
- Oczyść powierzchnię szyby, przecierając ją delikatnie czystą, lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.

**UWAGA** 


Nie wolno rozlewać ani natryskiwać cieczy bezpośrednio na szybę.

Nie naciskaj mocno na powierzchnię szyby (szyba może pęknąć).

#### Czyszczenie podajnika ADF


Podajnik ADF należy czyścić tylko wtedy, gdy zabrudzenia są widoczne, lub gdy pogorszyła się jakość wydruku, np. pojawiły się smugi.


- 1 Podnieś podajnik ADF.
- 2 Odszukaj górny i dolny szklany pasek w podajniku ADF.
- 3 Oczyść szklane paski, przecierając je delikatnie czystą, lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.
- 4 Odszukaj biały winylowy podkład podajnika ADF.

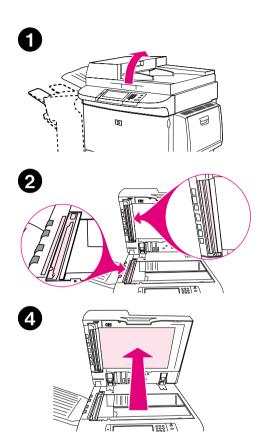

- Odszukaj białe winylowe paski kalibracyjne.
- Oczyść podkład podajnika ADF i paski kalibracyjne, przecierając je czystą, lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Do zwilżenia ściereczki użyj środka czyszczącego na bazie amoniaku.

**7** Zamknij podajnik ADF.

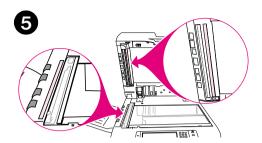

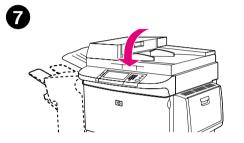

Jeśli jakość kopii nadal jest niezadowalająca, może być konieczne oczyszczenie wnętrza górnego paska szklanego w podajniku ADF.

#### UWAGA


Obszar ten należy czyścić tylko wtedy, gdy występują usterki, takie jak smugi, a we wnętrzu szklanego paska jest widoczny kurz. Częste czyszczenie tego obszaru może spowodować przedostanie się kurzu do urządzenia.


- 1 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 2 Odszukaj zatrzask zwalniający tylną część górnego paska szklanego w podajniku ADF. Naciśnij zatrzask w lewo i pociągnij w dół, aby odsłonić wnętrze szklanego paska.
- 3 Delikatnie przetrzyj szkło suchą, niestrzępiącą się szmatką.


#### **UWAGA**


Czyszcząc ten obszar należy używać tylko suchej szmatki. Nie wolno używać rozpuszczalników, środków czyszczących, wody ani sprężonego powietrza. Mogłoby to doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

- 4 Pociągnij zatrzask, aby ustawić szklany pasek z powrotem w normalnym położeniu.
- 5 Zamknij pokrywę podajnika ADF.

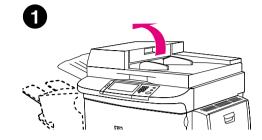

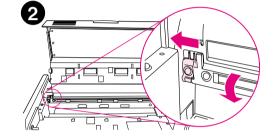

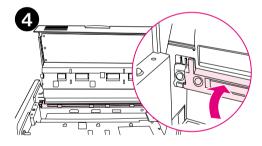

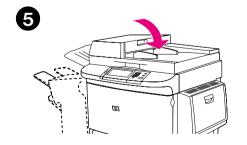

#### Czyszczenie rolek podajnika ADF

Jeśli występują problemy z podawaniem lub jeśli dokumenty nie przechodzą prosto przez podajnik ADF, można wyczyścić rolki w podajniku ADF.

1 Otwórz podajnik ADF.

#### UWAGA


Rolki należy czyścić tylko wówczas, gdy występują problemy z podawaniem lub prostym prowadzeniem papieru i gdy jest na nich widoczny kurz. Częste czyszczenie rolek może spowodować przedostanie się kurzu do urządzenia.


- 2 Odszukaj rolki w pobliżu szklanych pasków.
- 3 Delikatnie przetrzyj rolki zwilżoną w wodzie miękką, niestrzępiącą się szmatką.


#### UWAGA

Nie wolno wylewać wody bezpośrednio na rolki. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

4 Zamknij podajnik ADF.

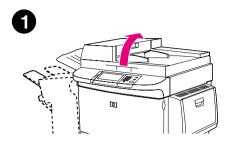

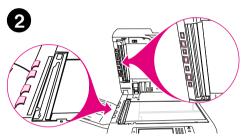

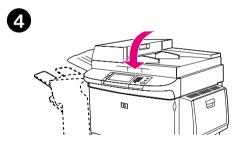


- Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 6 Odszukaj rolki.
- 7 Przetrzyj rolki zwilżoną w wodzie miękką, niestrzępiącą się szmatką.


#### UWAGA

Nie wolno wylewać wody bezpośrednio na rolki. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

8 Zamknij pokrywę podajnika ADF.

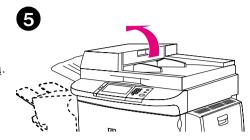



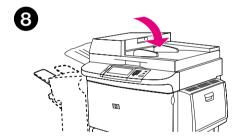



# Specyfikacje

### Specyfikacje papieru

Urządzenia HP LaserJet charakteryzują się doskonałą jakością druku. Umożliwiają drukowanie na różnorodnych materiałach, takich jak papier cięty (w tym papier z surowców wtórnych), koperty, etykiety, folie przezroczyste oraz papier o formacie nietypowym. Ważnymi czynnikami wpływającymi na pracę urządzenia i jakość wydruku są takie właściwości materiałów, jak gramatura, kierunek i wielkość włókien, zawartość wilgoci.

Urządzenie może wykorzystywać różne rodzaje papieru i innych materiałów drukarskich, o ile spełniają one zalecenia opisane w niniejszym podręczniku. Papier nie odpowiadający takim zaleceniom może być przyczyną następujących problemów:

- niska jakość wydruku;
- zwiększenie liczby zacięć drukarki oraz przypadków podawania kilku arkuszy naraz;
- przedwczesne zużywanie się podzespołów drukarki i konieczność ich naprawy.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, należy używać wyłącznie papieru i materiałów drukarskich firmy HP. Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania materiałów innych producentów. Ponieważ nie są to jej oryginalne produkty, firma HP nie ma wpływu na ich produkcję i nie może kontrolować ich jakości.

Czasami zdarza się, iż papier spełnia wszystkie zalecenia opisane w niniejszym podręczniku, a mimo to nie daje zadawalających rezultatów. Może to wynikać z nieprawidłowej obsługi, niedopuszczalnego poziomu temperatury i wilgotności oraz innych czynników, na które firma HP nie ma wpływu.

Przed zakupem większej ilości papieru należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania przedstawione w podręczniku *eksploatacja* oraz w podręczniku *Materiały drukarskie*. Przed takim zakupem należy również każdorazowo przetestować nabywany papier. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hp.com/go/lipaper.

**UWAGA** 

Stosowanie papieru nie odpowiadającego specyfikacjom firmy HP może prowadzić do wystąpienia problemów z urządzeniem i konieczność jego naprawy. Naprawy takie nie są objęte gwarancją HP ani umowami serwisowymi.

## Obsługiwane formaty papieru na wejściu i wyjściu

Uwaga	Więcej informacji na temat urządzeń wyjściowych firmy HP znajduje się w dołączonym do urządzenia
	podręczniku <i>instalacja</i> oraz w sekcji "Urządzenia wyjściowe" na stronie 61.

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Podajnik 1	Do 100 arkuszy	<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K</li> <li>Formaty nietypowe: minimalnie: 98 na 191 mm (3,9 na 7,5 cala) maksymalnie: 312 na 470 mm (12,28 na 18,46 cala)</li> </ul>	od 64 do 216 g/m <sup>2</sup> Drukowanie dwustronne: od 64 do 199 g/m <sup>2</sup>
	Do 10 kopert	<ul> <li>Formaty kopert:         Commercial nr 10, C5, DL, Monarch, B5</li> <li>Uwaga</li> <li>Koperty i naklejki należy drukować wyłącznie z podajnika 1.</li> </ul>	
Podajniki 2 i 3	Do 500 arkuszy	<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 na 17</li> <li>Formaty nietypowe: minimalnie: 148 na 210 mm (5,8 na 8,2 cala) maksymalnie: 297 na 432 mm (11,7 na 17 cali)</li> <li>Rodzaje nietypowe: folie przezroczyste</li> </ul>	od 64 do 199 g/m <sup>2</sup>

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Podajnik 4	Do 2000 arkuszy	<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, 11 na 17, JIS B4, JIS B5</li> <li>Formaty nietypowe: minimalnie: 182 na 210 mm (7,17 na 8,27 cala) maksymalnie: 297 na 432 mm (12,28 na 18,46 cala)</li> </ul>	od 64 do 199 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 arkuszy	<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Formaty nietypowe</li> <li>Rodzaje nietypowe: folie przezroczyste</li> </ul>	od 64 do 199 g/m²
Pojemnik wydrukiem w górę	Do 3000 arkuszy	<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> <li>Formaty nietypowe</li> <li>Rodzaje nietypowe: koperty, naklejki</li> </ul>	od 64 do 216 g/m <sup>2</sup>
Moduł druku dwustronnego		<ul> <li>Formaty standardowe: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K</li> <li>Formaty nietypowe</li> <li>Rodzaje nietypowe: drukowanie dwustronne <i>nie</i> jest obsługiwane w przypadku kopert, naklejek i folii przezroczystych</li> </ul>	od 64 do 199 g/m <sup>2</sup>

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Układacz na 3000 arkuszy	Do 3000 arkuszy Letter lub A4 Do 1500 arkuszy Ledger lub A3	<ul> <li>Formaty standardowe dla pojemnika wydrukiem w dół:         Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K</li> <li>Formaty standardowe dla pojemnika wydrukiem w górę:         Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K</li> </ul>	<ul> <li>od 64 do 199 g/m²         w pojemniku wydrukiem         w dół</li> <li>od 64 do 216 g/m²         w pojemniku wydrukiem         w górę</li> </ul>
		<ul> <li>Formaty nietypowe</li> <li>Rodzaje nietypowe: koperty, naklejki, folie przezroczyste, papier o wysokiej gramaturze</li> </ul>	
Zszywacz/układac z na 3000 arkuszy	Do 3000 arkuszy w stosie (do 50 arkuszy zszytych)	<ul> <li>Formaty standardowe dla pojemnika wydrukiem w dół: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K</li> </ul>	<ul> <li>od 64 do 199 g/m<sup>2</sup></li> <li>w pojemniku wydrukiem</li> <li>w dół</li> </ul>
	2023(1011)	Formaty standardowe dla pojemnika wydrukiem w górę: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 na 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K	<ul> <li>od 64 do 216 g/m<sup>2</sup> w pojemniku wydrukiem w górę</li> </ul>
		<ul> <li>Formaty nietypowe</li> </ul>	
		<ul> <li>Rodzaje nietypowe: koperty, naklejki, folie przezroczyste, papier o wysokiej gramaturze</li> </ul>	

Podajnik lub pojemnik	Pojemność	Papier	Gramatura
Wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania	Do 1000 arkuszy w stosie (do 50	<ul> <li>Formaty standardowe:</li> <li>Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5,</li> <li>JIS B4, JIS B5, 11 na 17</li> </ul>	<ul> <li>od 64 do 199 g/m<sup>2</sup></li> <li>w pojemniku wydrukiem</li> <li>w dół</li> </ul>
	arkuszy zszytych)  Do 50 broszur po 5 arkuszy	<ul> <li>Formaty nietypowe: minimalnie: 98 na 191 mm (3,9 na 7,5 cala) maksymalnie: 312 na 470 mm (12,28 na 18,46 cala)</li> </ul>	• od 64 do 216 g/m²
	w stosie	<ul> <li>Rodzaje nietypowe: koperty, naklejki, folie przezroczyste, papier o wysokiej gramaturze</li> </ul>	w pojemniku wydrukiem w górę

## Obsługiwane rodzaje papieru

Urządzenie umożliwia wybór następujących rodzajów papieru i materiałów za pomocą panelu sterowania.

- zwykły,
- zadrukowany,
- firmowy,
- folia przezroczysta (patrz "Folie przezroczyste" na stronie 91),
- dziurkowany,
- naklejki (patrz "Naklejki" na stronie 91),
- dokumentowy,
- makulaturowy,
- kolorowy,
- karton (patrz "Karton i papier o dużej gramaturze" na stronie 93),
- szorstki,
- definiowany przez użytkownika (pięć rodzajów).

#### Wskazówki dotyczące używania papieru

Najlepsze rezultaty uzyskuje się na zwykłym papierze o gramaturze 75 g/m². Papier powinien być dobrej jakości, pozbawiony nacięć, szczerb, rozdarć, skaz, drobin, kurzu, fałd, ubytków oraz zawinietych bądź zagiętych krawędzi.

W przypadku braku pewności co do rodzaju załadowanego papieru (na przykład papier dokumentowy lub makulaturowy) należy sprawdzić, czy stosownych informacji nie ma na etykiecie opakowania papieru.

Niektóre rodzaje papieru mogą powodować pogorszenie jakości, zacinanie się lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać papieru firmowego z nadrukiem wykonanym przy użyciu farb niskotemperaturowych, takich jak używane czasem w termografii, ani papieru wytłaczanego. Papier powlekany i niektóre rodzaje folii przezroczystych mogą zawijać się wokół rolki utrwalacza i powodować zacięcia.

Przy zespalaniu tonera z papierem wykorzystywana jest wysoka temperatura i ciśnienie. Należy sprawdzić, czy farba drukarska użyta przy produkcji papieru kolorowanego i formularzy zadrukowanych może wytrzymać temperaturę utrwalania zastosowaną w urządzeniu (200°C lub 392°F przez 0,1 sekundy).

#### Rozwiązywanie problemów z papierem i innymi materiałami drukarskimi

Informacje zawarte w niniejszej części mogą pomóc w rozwiązaniu najczęstszych problemów związanych z papierem i innymi materiałami drukarskimi.

Objaw	Problem	Rozwiązanie
Słaba jakość druku lub przyczepność tonera, problemy z podawaniem	Zbyt wilgotny, zbyt szorstki, zbyt gładki lub wytłaczany; wadliwa partia papieru	Wypróbuj inny rodzaj papieru o gładkości pomiędzy 100 a 250 w skali Sheffield i wilgotności w zakresie 4-6 %.
Ubytki, zacinanie, zwijanie	Niewłaściwe przechowywanie	Przechowuj papier płasko, w opakowaniu zabezpieczającym przed zawilgoceniem.
Nadmiernie szare tło	Zbyt ciężki	<ul><li>Użyj papieru o mniejszej gramaturze.</li><li>Użyj pojemnika wydrukiem w górę.</li></ul>
Nadmierne zwijanie Problemy z podawaniem	Zbyt wilgotny, niewłaściwy kierunek włókien lub struktura o krótkich włóknach	<ul><li>Użyj pojemnika wydrukiem w górę.</li><li>Użyj papieru o dłuższych włóknach.</li></ul>
Zacinanie, uszkodzenie urządzenia	Ubytki lub perforacja	Użyj papieru bez ubytków ani perforacji.
Problemy z podawaniem	Postrzępione krawędzie	Używaj obsługiwanych rodzajów papieru.
Podawanie wielu arkuszy naraz	Sklejanie się papieru	Wyjmij papier, wysusz go i załaduj ponownie.

#### Naklejki

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować wyłącznie naklejki przeznaczone do czarno-białych drukarek laserowych. Nie wolno drukować kilkakrotnie na jednym arkuszu naklejek.

**UWAGA** 

Nie wolno drukować na obu stronach naklejek, folii przezroczystych, kopert, papieru nietypowego oraz papieru o gramaturze 216 g/m². Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i zacięcia.

#### Struktura naklejek

Wybierając naklejki, należy wziąć pod uwagę jakość każdego składnika:

- Kleje: Środek klejący powinien być stabilny w temperaturze 200°C, będącej maksymalną temperaturą utrwalania w urządzeniu.
- Rozkład: Należy używać wyłącznie naklejek zajmujących cały arkusz. Naklejki mogą odklejać się w miejscach odstępu i powodować poważne zacięcia w drukarce.
- Zwijanie się: Przed drukowaniem naklejki muszą leżeć płasko i nie mogą być zwinięte w żadnym kierunku o więcej niż 13 mm w dowolnym kierunku.
- Stan: Nie należy używać naklejek z fałdami, pęcherzykami powietrza ani innymi oznakami rozdzielenia warstw.

#### Folie przezroczyste

**UWAGA** 

Folie przezroczyste stosowane w urządzeniu muszą wytrzymywać temperaturę 200°C, będącą maksymalną temperaturą utrwalania. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować wyłącznie folie przeznaczone do czarno-białych drukarek laserowych.

Nie wolno drukować na obu stronach naklejek, folii przezroczystych, kopert, papieru nietypowego oraz papieru o gramaturze większej niż 216 g/m². Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i zacięcia.

W razie problemów z drukowaniem folii przezroczystych, należy użyć podajnika 1 i pojemnika wyjściowego z wydrukiem w dół.

#### **Koperty**

Uwaga

Przy drukowaniu kopert należy używać podajnika1 i pojemnika wyjściowego z wydrukiem w górę lub w dół.

#### Struktura kopert

Struktura kopert ma znaczenie zasadnicze. Linie złożenia kopert mogą znacznie się różnić, nie tylko między kopertami różnych producentów, lecz również między kopertami tego samego producenta, pochodzącymi z jednego opakowania. Efekt końcowy druku na kopertach zależy od ich jakości. Wybierając koperty należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

- Gramatura: Sekcja "Specyfikacje papieru" na stronie 83 zawiera informacje na temat obsługiwanej gramatury kopert.
- Struktura: Przed drukowaniem, koperty muszą leżeć płasko z zawinięciem mniejszym niż 6 mm i powinny być pozbawione powietrza (koperty zatrzymujące powietrze mogą powodować problemy).
- Stan: Należy sprawdzić, czy koperty nie są pofałdowane, ponacinane lub uszkodzone w inny sposób.
- Formaty w podajniku 1: Sekcja "Obsługiwane formaty papieru na wejściu i wyjściu" na stronie 84 zawiera informacje na temat obsługiwanych formatów papieru.

#### Koperty z samoprzylepnymi paskami lub zakładkami

Koperty z zabezpieczonymi paskami klejącymi bądź z więcej niż jedną zakładką składaną przy zamykaniu koperty muszą wykorzystywać kleje wytrzymujące temperaturę i ciśnienie, któremu są poddawane wewnątrz urządzenia. Dodatkowe zakładki i paski klejące mogą powodować marszczenie, fałdowanie bądź zacięcia.

#### Koperty z podwójnymi szwami

Koperty z podwójnymi szwami, zamiast szwów po przekątnej, posiadają pionowe szwy przy obu końcach. Taka konstrukcja może zwiększać prawdopodobieństwo marszczenia się kopert. Należy sprawdzić, czy szew dochodzi do samego rogu koperty.

#### Przechowywanie kopert

Właściwe przechowywanie kopert może mieć wpływ na dobrą jakość druku. Koperty powinny być przechowywane płasko. Jeżeli powietrze zostanie zatrzymane wewnątrz koperty tworząc pęcherzyk, podczas drukowania może ona ulec pofałdowaniu.

#### Karton i papier o dużej gramaturze

Aby uzyskać optymalne rezultaty działania urządzenia, nie należy używać papieru o gramaturze większej niż 216 g/m² w opcjonalnym podajniku 1 lub 199 g/m² w pozostałych podajnikach. Zbyt ciężki papier może powodować trudności w podawaniu arkuszy, problemy z układaniem, zacięcia, słabe utrwalanie tonera, niską jakość druku lub nadmierne zużycie mechaniczne.

#### Struktura kartonu

- Gładkość: Karton o gramaturze od 135 do 216 g/m² powinien mieć gładkość od 100 do 180 jednostek Sheffield.
- Struktura: Karton powinien leżeć płasko i nie zwijać się na więcej niż 5 mm.
- Stan: Karton nie może być pomarszczony, ponacinany czy uszkodzony w inny sposób.
- Formaty: Patrz formaty dla "Podajnik 1" na stronie 84.

Uwaga

Przed załadowaniem arkuszy kartonu do podajnika 1, należy sprawdzić, czy mają regularny kształt i nie są uszkodzone. Nie mogą być również posklejane.

# Specyfikacje otoczenia

## Pobór mocy

Stan produktu	Pobór mocy (średnio w watach).	Pobór mocy w typowym urządzeniu wyjściowym
Drukowanie		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	1075 W	1130 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	1075 W	1130 W
Oczekiwanie		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	440 W	485 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	440 W	485 W
Tryb oszczędzania energii (wentylator wł.)		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	70 W	115 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	70 W	115 W
Tryb niskiego zużycia energii		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	230 W	275 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	230 W	275 W
Wył.		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	0,5 W	0,5 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	1,3 W	1,3 W
Kopiowanie/drukowanie przy użyciu podajnika ADF		
(przy napięciu zasilania 100-127 V)	1130 W	1185 W
(przy napięciu zasilania 220-240 V)	1130 W	1185 W

Specyfikacje otoczenia PLWW

## Zasilanie

Zasilanie (dopuszczalny zakres napięć)		
100-127 V (+/- 10%)	50-60 Hz (+/- 2 Hz)	
220-240 V (+/- 10%)	50 Hz (+/- 2 Hz)	
220 V (+/- 10%)	60 Hz (+/- 2 Hz)	

# Specyfikacje akustyczne

Poziom hałasu	Praca (drukowanie)	Tryb bezczynności	Tryb oszczędzania energii
Moc akustyczna	7,4 bela	5,7 bela	niesłyszalny
Ciśnienie dźwięku, L <sub>pAm</sub> (z dala od drukarki)	60 dB	40 dB	niesłyszalny
Ciśnienie dźwięku, L <sub>pAm</sub> (przy drukarce)	57 dB	40 dB	niesłyszalny

Specyfikacje otoczenia PLWW

## Wydajność prądowa źródła zasilania

Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania		
100-127 V	15,0 A	
220-240 V	6,5 A	

## Środowisko pracy

Temperatura pracy	10 do 32,5°C
Wilgotność względna	10-80 procent
Temperatura przechowywania	-40 do 15,6°C
Wilgotność przechowywania	15-90 procent
Szybkość, w stronach na minutę (str./min)	50 str./min (HP LaserJet 9000mfp) 40 str./min (HP LaserJet 9000Lmfp)

Specyfikacje otoczenia PLWW



# Funkcja dostępu przez Internet

### Korzystanie z funkcji dostępu przez Internet

Urządzenie oferuje funkcję dostępu przez Internet. Umożliwia ona uzyskanie informacji o urządzeniu, takich jak:

- komunikaty panelu sterowania,
- poziomy zużycia materiałów eksploatacyjnych z możliwością ich zamówienia,
- konfiguracja podajników,
- konfiguracja menu panelu sterowania urzadzenia,
- strona konfiguracji urządzenia,
- dziennik zdarzeń urządzenia,
- sposób użytkowania urządzenia (rodzaje zleceń drukowania),
- konfiguracja sieci i zarządzanie nią,
- alarmy wysyłane przy użyciu poczty elektronicznej.

Istnieje także możliwość wykorzystania funkcji dostępu przez Internet do zarządzania funkcjami zleceń drukowania, zazwyczaj wykonywanymi w sposób określony przez ustawienia wprowadzone w panelu sterowania urządzenia. Do funkcji tych zaliczają się:

- zmiana ustawień urządzenia,
- zmiana konfiguracji urządzenia,
- anulowanie zleceń drukowania.

#### Dostęp do funkcji dostępu przez Internet

Uwaga	Warunkiem korzystania z funkcji dostępu przez Internet jest posiadanie dostępu do sieci IP oraz
	zainstalowanie przeglądarki internetowej.

W polu adresu przeglądarki należy wpisać adres IP przydzielony urządzeniu. Jeżeli, na przykład, adresem IP urządzenia jest 192.1.2.3, należy wpisać następujący adres:

http://192.1.2.3

Więcej informacji na temat funkcji dostępu przez Internet zawiera dokument *hp embedded web server for hp LaserJet printers users guide* (Podręcznik użytkownika wbudowanego serwera internetowego dla drukarek LaserJet), dostępny pod adresem www.hp.com/support/lj9000.

A	autoryzowani sprzedawcy produktów firmy HP 5
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	
czyszczenie 78	В
lokalizowanie 16	błędy podawania, ADF 81
ładowanie 38	broszury
obsługiwane formaty papieru 85	opcje drukowania 49
pojemność 12	skład 70
rolki, czyszczenie 81	tworzenie 70
adres IP 98	zszywanie broszur 50
akcesoria	
lokalizowanie 16	С
obsługiwane formaty papieru 85	CD-ROM Asystent pomocy HP 5
zamawianie 5, 14	Co to jest? Pomoc 26
aktualizacja, oprogramowanie sprzętowe 3	cyfrowa dystrybucja dokumentów 38
aktualizacje oprogramowania sprzętowego 3	czcionki TrueType, wbudowane 13
anulowanie zleceń 32	czcionki, wbudowane 13
aplikacja	czyszczenie 74
ustawienia 48	
Asystent pomocy 5	D
Asystent pomocy, CD-ROM 5	diody LED 30
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	dokumenty kolorowe 37
czyszczenie 78	dostęp przez Internet 97
lokalizowanie 16	dpi (punktów na cal) 13
ładowanie 38	druk "n" stron na arkuszu 52
obsługiwane formaty papieru 85	drukowanie dwustronne
pojemność 12	drukowanie 48, 58
rolki, czyszczenie 81	kopiowanie 44
autoryzowani sprzedawcy 5	papier firmowy 19

dwustronne	funkcje 30, 33
drukowanie 19, 48, 58	gramatura papieru
kopiowanie 44	duża 93
dysk twardy	obsługiwane 84
przechowywanie zleceń 60	obsidgiwanc 04
zamawianie 15	н
Dysk twardy EIO. <i>Patrz</i> dysk twardy	hałas, specyfikacje 95
dysk. Patrz dysk twardy	HP FastRes 13
dystrybucja dokumentów, cyfrowa 38	HP Smart Compression 38
dźwięk, specyfikacje 95	The office solutions of
αννίζι, οροσήπασμο σο	1
E	infolinia HP zgłaszania oszustw 72
emulacja PostScript 13	infolinia zgłaszania oszustw 72
etykiety	mionina zgraszania oszastw 7 z
drukowanie 17	J
etykiety samoprzylepne	jasność, ustawienia kopiowania 31, 45
specyfikacje 91	języki drukarki, wbudowane 13
speed, masje or	języki, drukarka 13
F	języki, wbudowane 13
fabryczne ustawienia domyślne	jązyni, woddonano 10
cyfrowej dystrybucji dokumentów 39	К
kopiowanie 42	karton, specyfikacje 93
przywracanie 32	karty EIO, zamawianie 15
FastRes 13	karty Ethernet, zamawianie 15
folie przezroczyste, specyfikacje 91	karty pocztowe, specyfikacje 93
folie, specyfikacje 91	karty serwera druku, zamawianie 15
formaty plików, cyfrowa dystrybucja dokumentów 38	karty serwera, zamawianie 15
formaty, papier	karty sieciowe, zamawianie 15
obsługiwane 84	karty Token Ring, zamawianie 15
ustawianie podajników 24	kaseta ze zszywkami 14
wybieranie 54	kasety z tonerem
funkcje	funkcje 13
drukarka 12	spodziewana żywotność 72
panel sterowania 29	sprawdzanie oryginalności 72
	wyjmowanie 75
G	zamawianie 14
gęstość 46	kasety z tonerem innych producentów 72
graficzny wyświetlacz dotykowy	kasety z tonerem. Patrz kasety drukujące
czyszczenie 77	klawiatura numeryczna 30, 32

klienci, obsługa	licznik stron, zerowanie 73
on-line 3	
USA i Kanada 6	Ł
klisza, przezroczysta 91	ładowanie
komunikaty	dokumenty do cyfrowej dystrybucji 38
konserwacja, resetowanie 73	Podajnik 1 17
o błędach i o stanie 26	Podajnik 2 19
komunikaty drukarki 26	Podajnik 3 19
komunikaty o błędach 26	Podajnik 4 21
komunikaty o stanie 26	zszywki 64, 68
kontrast, ustawienia kopiowania 31, 45	
kontrolka danych 30, 31	M
kontrolka gotowości 30, 31	marszczenie się papieru, rozwiązanie problemu 90
kontrolka uwagi 30, 31	materiały
kontrolki 30	karton, specyfikacje 93
kontrolki stanu, panel sterowania 30	ładowanie 17
kontrolki, panel sterowania 30	obsługiwane formaty 84
koperty	obsługiwane rodzaje 88
drukowanie 17	opcje, wybór 54
obsługiwane formaty 84	papier firmowy 19
specyfikacje 92	rozwiązywanie problemów 89
koperty samoprzylepne 92	specyfikacje 83, 89
kopiowanie	specyfikacje folii przezroczystych 91
dwustronne 44	specyfikacje kopert 92
fabryczne ustawienia domyślne 42	specyfikacje naklejek 91
kontrast, regulacja 45	materiały eksploatacyjne
książki 44	dostęp przez Internet 97
przyciski panelu sterowania 31	strona stanu 13
ustawienia panelu sterowania 34	zamawianie 5
ustawienia, zmiana 43	materiały specjalne, drukowanie 17
wielozadaniowość 41	menu panelu sterowania 33
kopiowanie jednym przyciskiem 43	moduł druku dwustronnego
kroje czcionek, wbudowane 13	lokalizowanie 16
książki, kopiowanie 44	obsługiwane formaty papieru 85
	moduły DIMM
L	opcje rozszerzeń 13
lewa osłona, lokalizowanie 16	zamawianie 15
liczba kopii 33	moduły pamięci DIMM flash, zamawianie 15
liczba stron na arkuszu 52	Modyfikacja obrazu 34

N	drukowanie 59
naklejki	kopiowanie 42, 43
drukowanie 17	orientacja pionowa
specyfikacje 91	drukowanie 59
napięcie zasilania 95	kopiowanie 43
naprawy sprzętu 6	orientacja pozioma
nietypowe formaty papieru	drukowanie 59
ładowanie 24	kopiowanie 43
obsługiwane 84	orientacja strony
normatywny cykl pracy 12	drukowanie 59
numery części 14	kopiowanie 42, 43
numery telefonów, pomoc dla klientów	oryginały, ładowanie 38
infolinia zgłaszania oszustw 72	osłona mechanizmu transferu pionowego, lokalizowanie 16
USA i Kanada 6	osłona przednia, lokalizowanie 16
	osłony, lokalizowanie 16
0	ostrość 46
obie strony	otoczenie, specyfikacje 94
drukowanie 19, 48, 58	
kopiowanie 44	P
obsługa klientów	pamięć
on-line 3	podstawowa 13
USA i Kanada 6	przechowywanie zleceń drukowania 55, 60
obsługa klientów HP	zamawianie 15
on-line 3	pamięć podstawowa 13
USA i Kanada 6	panel sterowania
odbiorniki papieru	czyszczenie ekranu dotykowego 77
lokalizowanie 16	funkcja dostępu przez Internet 97
obsługiwane formaty papieru 85	funkcje 29
pojemności 85	klawisze i kontrolki 30
wybieranie 44	komunikaty dotyczące konserwacji, resetowanie 73
odblokowanie przechowywanych zleceń 57	komunikaty o błędach 26
okładki broszur 70	obsługa 33
Opcje wysyłania, przycisk	system pomocy 26
funkcje 31, 35	ustawianie nietypowego formatu papieru 25
korzystanie 39	ustawianie orientacji strony 59
opcje. Patrz ustawienia	papier
oprogramowanie	firmowy 19
zamawianie 4	ładowanie 17
orientacja	obsługiwane formaty 84

obsługiwane rodzaje 88	ładowanie 17
opcje, wybór 54	obsługiwane formaty papieru 84
rozwiązywanie problemów 89	pojemności 84
specyfikacje 83, 89	ustawianie formatu papieru 24
papier firmowy	podajniki papieru
ładowanie 19	ładowanie 17
specyfikacje 89	obsługiwane formaty papieru 84
papier o dużej gramaturze, specyfikacje 93	pojemności 84
papier zadrukowany	ustawianie formatu papieru 24
ładowanie 19	podawanie po kilka arkuszy naraz, ADF 81
specyfikacje 89	pojemnik wydrukiem w górę
pasek stanu na panelu sterowania 33	lokalizowanie 16
pobieranie oprogramowania sprzętowego 3	obsługiwane formaty papieru 85
Podajnik 1	pojemniki
lokalizowanie 16	lokalizowanie 16
ładowanie 17	obsługiwane formaty papieru 85
obsługiwane formaty papieru 84	pojemności 85
ustawianie formatu papieru 24	wybieranie 44
Podajnik 2	pojemniki wyjściowe
lokalizowanie 16	lokalizowanie 16
ładowanie 19	obsługiwane formaty papieru 85
obsługiwane formaty papieru 84	pojemności 85
ustawianie formatu papieru 24	wybieranie 44
Podajnik 3	pojemność
lokalizowanie 16	ADF (automatyczny podajnik dokumentów) 12
ładowanie 19	akcesoria 86
obsługiwane formaty papieru 84	kasety 14
ustawianie formatu papieru 24	podajniki 84
Podajnik 4	pojemniki 85
lokalizowanie 16	urządzenie do wykańczania, wielofunkcyjne 14
ładowanie 21	pomarańczowa dioda 31
obsługiwane formaty papieru 85	Pomoc "Pokaż, jak" 26
ustawianie formatu papieru 24	pomoc techniczna on-line 3
podajnik wielofunkcyjny (podajnik 1)	pomoc techniczna, witryny WWW 3
lokalizowanie 16	Poprawa jakości, klawisz 32, 34
ładowanie 17	poufne zlecenia
obsługiwane formaty papieru 84	drukowanie 56
ustawianie formatu papieru 24	odblokowanie 57
podajniki	opcje 60

powiększanie kopii 31, 45	serwis 6
prawa osłona, lokalizowanie 16	serwisowe, umowy 5
problemy z podawaniem	skalowanie kopii 31, 45
podajnik ADF 81	Smart Compression, HP 38
rozwiązywanie problemów z materiałem 90	sortowanie kopii 44
przechowywane zlecenia	specyfikacja
drukowanie 55	funkcje drukarki 12
odblokowanie 57	specyfikacje
opcje 60	akustyczne 95
przechowywanie kopert 92	folie przezroczyste 91
przechowywanie zlecenia	karton 93
funkcje 60	koperty 92
odblokowywanie zleceń 57	naklejki 91
przechowywanie zleceń	otoczenia 94
funkcje 60	papier 83, 89
odblokowywanie zleceń 57	specyfikacje akustyczne 95
przycisk Pomoc, panel sterowania 31	specyfikacje elektryczne 95, 96
przyciski, panel sterowania 30	specyfikacje zasilania 94
przywrócenie ustawień domyślnych 32	spodziewana żywotność, kasety z tonerem 72
punktów na cal (dpi) 13	stan, materiały eksploatacyjne 13
	Start, przycisk 30, 32
R	sterowniki
RAM	dołączone 13
podstawowa 13	ustawienia 48
przechowywanie zleceń 55, 60	sterowniki drukarki
Resetuj, przycisk 30, 32	dołączone 13
RIP ONCE, funkcja 15	ustawienia 48
rodzaje, papier 54, 88	sterowniki PCL 13
rolki, czyszczenie 81	Stop, przycisk 30, 32
rolki, wymiana 15	stron na minutę 12
rozdzielczość 13	strony tytułowe broszur 50
rozwiązywanie problemów	system pomocy 26
błędy podawania podajnika ADF 81	system pomocy podręcznej 26
papier 89	szare tło, rozwiązanie problemu 90
	szyba
S	czyszczenie 77
sekcja oryginału, ekran dotykowy panelu sterowania 34	ładowanie oryginałów 38
serwery druku HP Jetdirect, zamawianie 15	szybkość
serwery druku Jetdirect, zamawianie 15	drukowanie na materiałach nietypowych 24

specyfikacja 12	kopia 42, 43
szybkość mikroprocesora 12	opcje aplikacji 48
szybkość procesora 12	przywracanie domyślnych 32
	ustawienia domyślne
\$	cyfrowej dystrybucji dokumentów 39
ścieżka podawania papieru, czyszczenie 75	kopiowanie 42
środowisko pracy, specyfikacje 96	przywracanie 32
	uzupełnianie zszywek 64, 68
T	
technologia Memory Enhancement (MEt) 13	W
technologia Resolution Enhancement (REt) 13	wiele stron na jednym arkuszu 52
temperatura	wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania
środowisko pracy, specyfikacje 96	broszury, tworzenie 70
zgodność z utrwalaczem, materiały 89	korzystanie 66
toner	obsługiwane formaty papieru 87
problemy z przyczepnością 90	zamawianie 14
zmywanie z ubrania 75	wilgotność, specyfikacje 96
	wskazówki, papier 83, 89
U	wstrzymane zlecenia
ubranie, zmywanie tonera 75	funkcje 60
układacz na 3000 arkuszy	przechowywanie 55
funkcje 62	wstrzymanie zlecenia
obsługiwane formaty papieru 86	przechowywanie 55
zamawianie 14	wydajność prądowa, wymagania 96
układacz, 3000 arkuszy	wydruk pierwszej strony 12
funkcje 62	wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną 38
obsługiwane formaty papieru 86	wyświetlacz graficzny, panel sterowania
zamawianie 14	czyszczenie 77
układacz, lokalizowanie 16	funkcje 30, 33
umowy serwisowe 5	wyświetlacz, panel sterowania
urządzenie do wykańczania, wielofunkcyjne	czyszczenie 77
broszury, tworzenie 70	funkcje 30, 33
korzystanie 66	,
obsługiwane formaty papieru 87	Z
zamawianie 14	zaciemnione tło, rozwiązanie problemu 90
ustawienia	zacięcia papieru
cyfrowa dystrybucja dokumentów, ustawienia domyślne 39	rozwiązywanie problemów z materiałem 90
dostęp przez Internet 97	zapobieganie 17
format papieru 24	zacięcia, papier

rozwiązywanie problemów z materiałem 90
zapobieganie 17
zamawianie
akcesoria 14
oprogramowanie 4
zerowanie licznika stron 73
zestaw do konserwacji okresowej. Patrz zestaw konserwacyjn
drukarki
zestaw konserwacyjny
instalacja 73
zamawianie 15
zestaw konserwacyjny drukarki
instalacja 73
zamawianie 15
zestaw, konserwacyjny
instalacja 73
zamawianie 15
zgodność z utrwalaczem 89
zielona dioda 31
zlecenia sprawdzenia i zatrzymania
drukowanie 55
odblokowanie 57
opcje 60
zlecenia szybkiego kopiowania
drukowanie 55
odblokowanie 57
opcje 60
zlecenie, wstrzymanie
przechowywanie zleceń 55
zmiana rozmiaru kopii 31, 45
zmniejszanie kopii 31, 45
zmywanie tonera 75
znaki wodne, drukowanie 53
zszywacz/układacz
lokalizowanie 16
ładowanie zszywek 64, 68
obsługiwane formaty papieru 86
zamawianie 14
zszywanie broszur 50

zszywanie dokumentów 51, 63
zszywacz/układacz na 3000 arkuszy
lokalizowanie 16
ładowanie zszywek 64, 68
obsługiwane formaty papieru 86
zamawianie 14
zszywanie broszur 50
zszywanie dokumentów 51, 63
zszywanie broszur 50
zszywki, kaseta 14
zużycie energii 94
zwijanie, rozwiązanie problemu 90

Z

źródła, papier 54